SAMSUNG

YP-K3

Güvenliğiniz İçin

Oynatıcının doğru kullanıldığından emin olmak ve herhangi bir tehlikeden ya da fiziksel hasardan kaçınmak için bu elkitabını dikkatlice okuyunuz.

UYARI Oynatıcının talimatlarına dikkat etmemek ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

Ürün Kullanımı

Yanlış kullanım patlama, yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

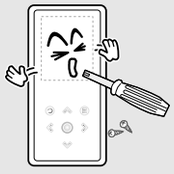

Bu oynatıcıyı kendiniz sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.

Oynatıcıyı ıslatmayın veya suya düşürmeyin.
Oynatıcı ıslanırsa, açmayın. Servis Merkezi ile temasa geçin.

Oynatıcıyı ıslak, tozlu veya isli yerlerde tutmayın, bu durum yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Oynatıcıyı 35°C(95°F)'nin üzerindeki sıcaklıklarda bulundurmayın (sauna veya kapalı bir araç içi gibi).
Sıcak havalarda, bir araç içindeki sıcaklık 80°C (176°F)'ye kadar çıkabilir.

Duyma bozukluklarından kaçınmak için

Oynatıcınızı yüksek ses seviyelerinde kullanmayın, bu durum kalıcı duyma bozukluğu ile sonuçlanabilir. Kulaklığı kullanırken kulaklarınızda çınlama olursa, kulaklığı derhal çıkarın ve sesi kısın.

Trafik kazası riskinden kaçınmak için

Bisiklet, otomobil veya motosiklet kullanırken kulaklıkları kullanmayın.
Ciddi kazaya ve daha fazlasına sebep olabilir ve bazı yerlerde kullanılması yasalarca yasaklanmıştır.
Kulaklıkların yürürken ,özellikle karşıdan karşıya geçerken kullanılması ciddi kazalara sebep olabilir.

Araba kullanırken, çalışırken veya yürürken kulaklık kablosunun kollarınıza ya da yakınınızdaki nesnelere dolaşmaması için dikkat edin, çünkü bu durum araba kazalarına veya diğer yaralanmalara sebep olabilir.

DİKKAT Talimatların tamamının yerine getirilmemesi bedensel yaralanmalara veya oynatıcının hasar görmesine yol açar.

Ürün Kullanımı

Önemli Verilerin Yönetimi

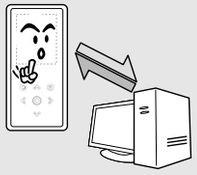

Önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olunuz. Arıza, onarım veya diğer sebeplerden kaynaklanan veri kayıpları nedeniyle herhangi bir sorumluluk üstlenmediğimizi lütfen aklınızda bulundurunuz.

Arızadan kaçının

Oynatıcıyı düşürerek oynatıcı üzerinde çarpma etkisi oluşmasına sebep olmayın. Oynatıcının üzerine ağır cisimler yerleştirmeyin.

Oynatıcıya herhangi bir yabancı nesne veya toz girmesini önleyin.

Arızadan kaçının

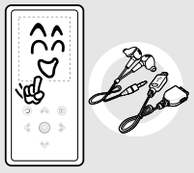

Daima Samsung tarafından onaylanan ve sağlanan aksesuarları kullanın.

Oynatıcıya su püskürtmeyin. Oynatıcıyı asla benzin veya tiner gibi kimyevi maddeleri kullanarak temizlemeyin, bu durum yangına, elektrik çarpmasına sebep olabilir veya yüzeyi bozabilir.

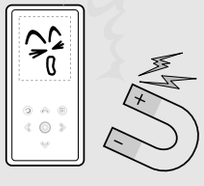

Oynatıcıyı manyetik nesnelerin yakınına yerleştirmeyin, bu durum arızaya sebep olabilir.

İçindekiler

Güvenliğiniz İçin 2
İçindekiler 4

Bölüm 1. Hazırlık

Ürün Özellikleri 6
Temel Bilgiler 7
Bileşenler.....7
Görüntü Ekranı Bilgileri.....9
Buton İşlevleri.....10
Pilin Şarj Edilmesi 12
Temel Kullanım 13

Bölüm 2. İstediğiniz Dosyanın Yüklenmesi

İstediğiniz Dosyanın Yüklenmesi 16
Samsung Media Studio'nun Kurulması 16
PC'nize Bağlanması 17
Samsung Media Studio'ya Dosya/Klasör Ekleme 18
Dosyaların Samsung Media Studio Kullanılarak Oynatıcıya Aktarılması ..20
Taşınabilir Disk olarak kullanılması..22
PC'niz ile olan bağlantısının kesilmesi 23

Bölüm 3. Multimedya işlevi

Müzik Dinlemek 24
Müzik Dinlemek 24
Samsung Media Studio'yu Kullanarak Çalma Listesinin Oluşturulması.....28
Çalma Listesini Çalmak İçin.....30
Müzik Seçeneği Menüsünün Kullanılması 31
Fotoğraf Görüntüleme 35
Fotoğraf Görüntüleme 35
Fotoğraf Seçeneği Menüsünün Kullanılması 36
Metin Görüntüleme.....38
Metin Görüntüleme 38
Metin menüsünün kullanımı 39

Bölüm 4. Ayar

Ayarlar. 40
Görüntü Ayarı 40
Saat Ayarı 42
Dil Ayarı 44
Sistem Ayarı 45

Bölüm 5. Sorun Giderme

Sorun Giderme 47

Bölüm 6. Ek

Menü Ağacı 49
Ürün Teknik Özellikleri 50

Ürün Özellikleri

Kompakt ve İnce

- Görünüşü kompakt ve önce olması için tasarlanmıştır.

Uzun Çalma Süresi ve Kısa İndirme!

- Tam şarj olmuş bir pil 25 saate kadar müzik çalabilir (kulaklık kullanırken).
- PC ile daha hızlı iletişim kurmayı etkinleştirmek için oynatıcı USB 1.1'den çok daha hızlı olan USB 2.0 kapasitesini desteklemektedir.

Dokunmatik ped

- Menülerde dolaşmak için dokunmatik pede dokunabilirsiniz.

Çeşitli Dosya Biçimlerini Destekler!

- MP3, WMA ve Ogg dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimlerini destekler.
- JPG ve TXT dosya biçimini oynatıcıda görebilirsiniz.

Kolay ve Basit Menü Yapısı

- Basit menü yapısı sayesinde kullanımı kolaydır.

Güven

- Alarm, foto görüntüleme gibi özellikler dahil olmak üzere çeşitli özellikleri kullanabilirsiniz.

Bileşenler

Ön, Sağ Taraf

Butonların tamamı ‘Dokunmatik’ butonlardır.

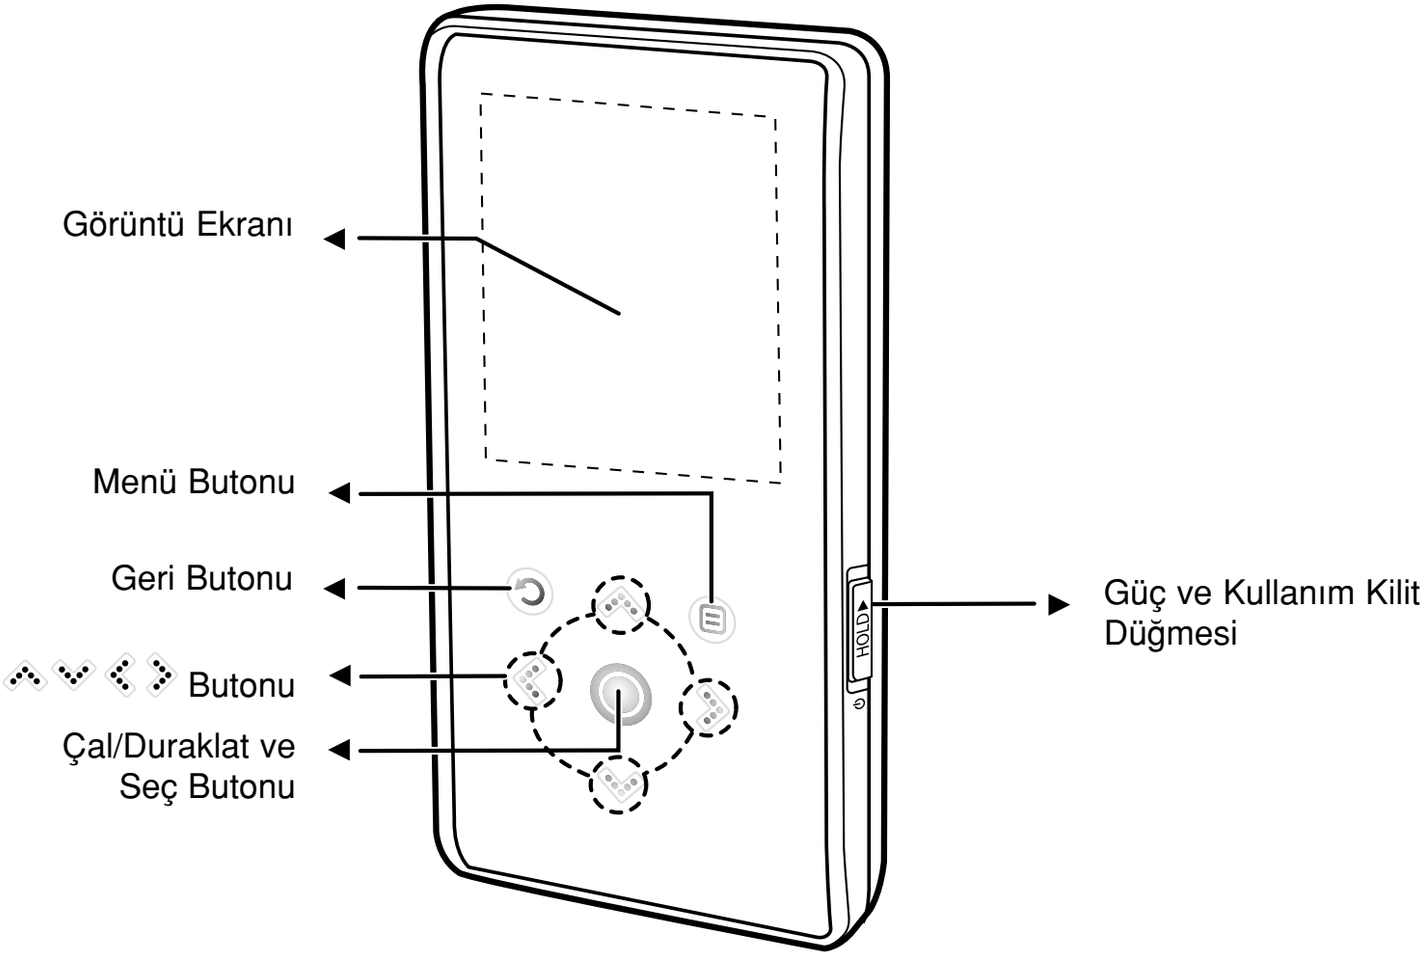

Bileşenler (Devamı)

Alt/Arka

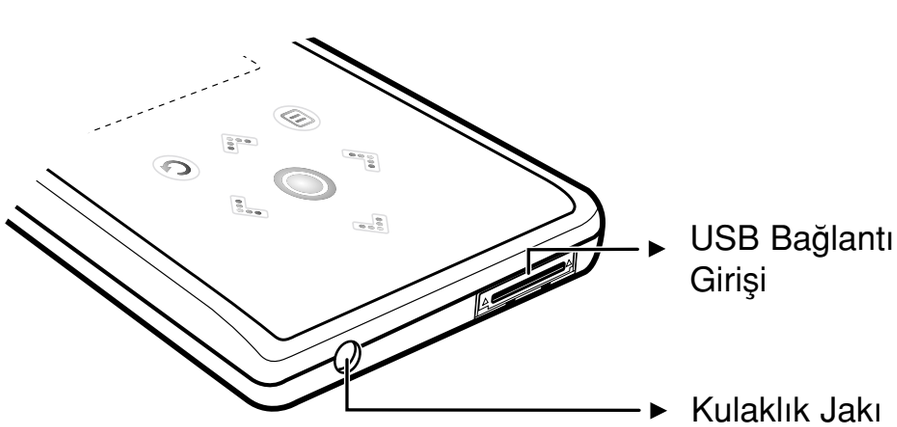

[Alt]

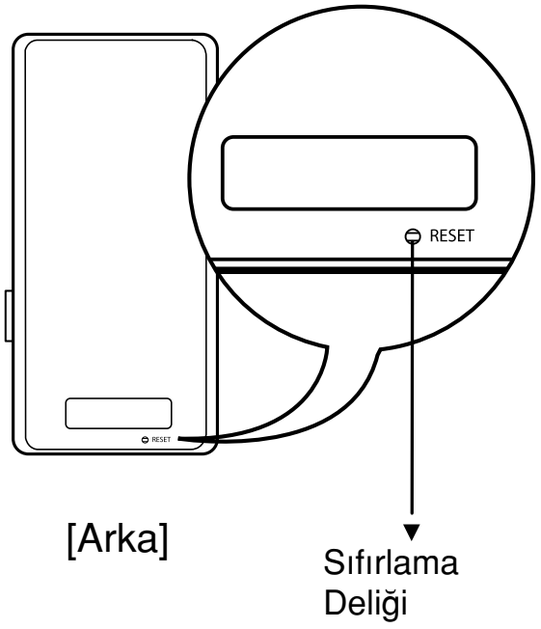

[Arka]

Aksesuarların Kontrol Edilmesi

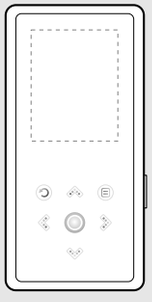

Oynatıcı

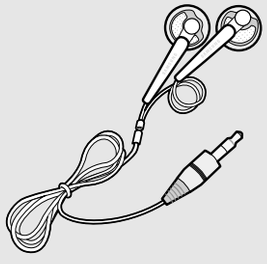

Kulaklıklar

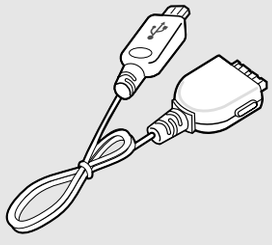

USB Kablosu

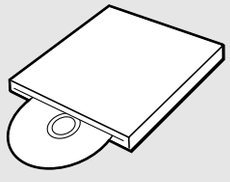

Kurulum CD'si

■ Aksesuarların tasarımı önceden haber verilmeden iyileştirmek için değiştirilebilir.

Görüntü Ekranı Bilgisi

Müzik

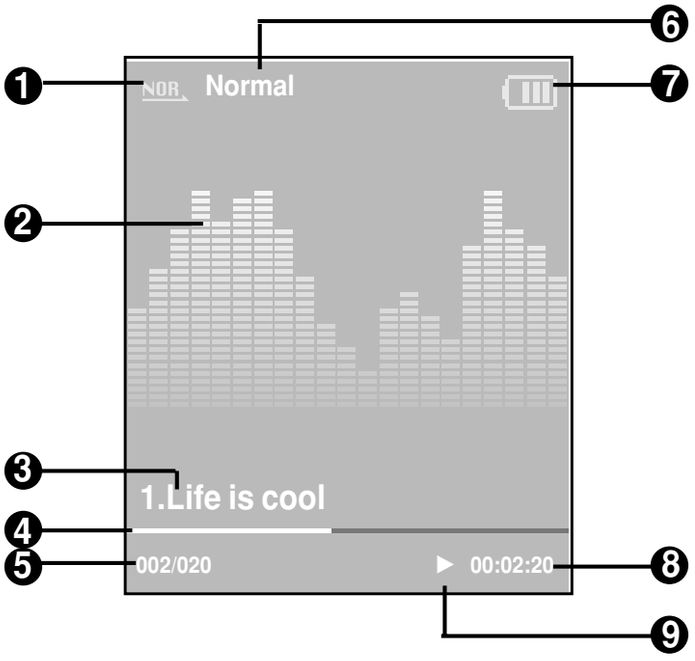

1 Çal Modu Ekranı
2 Grafik Ekolayzeri
3 Müzik Bilgisi
4 Çalma Durum Çubuğu
5 Çalan Müzik Sayısı/Toplam Sayı Gösterimi
6 Ses Efekti Ekranı
7 Pil Durumu Ekranı
8 Çalma Zamanı Göstergesi
9 Çal/Duraklat Ekranı

NOT

■ Ekrandaki resimler sadece tanıtım amaçlıdır. Gerçek ekran farklı olabilir.

Buton İşlevleri

Butonlar	İşlevler ve Kullanımı
	■ Kaydır ve tut gücü açmak/kapatmak için okun ters yönünde tutun. ■ Kaydır düğmeleri kilitlemek için ok yönünde kaydırır.
	■ Ana menüye gitmek için uzun dokunun. ■ Önceki ekrana gitmek için kısa dokunun.
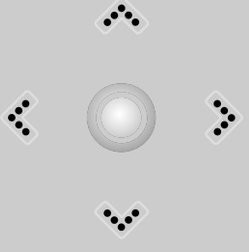	■ **Yukarı, aşağı, sola, sağa gitmek ve İşlev Seçimi.** Bir seçim yukarı veya aşağı gitmek için dokunun. Bir seçim sola veya sağa gitmek için dokunun. Sürekli olarak yukarı veya aşağı gitmek için basın ve basılı tutun. Çal/Durdur'u ve işlevi seçmek, sonraki ekrana gitmek için kısa dokunun. ■ **Müzik dinlerken parça arayın ve sesi kontrol edin.** Çalmakta olan parçanın bir noktasını taramak için basın ve basılı tutun. Önceki parçaya gitmek veya çalmakta olan parçayı başından itibaren çalmak için dokunun. Çalmakta olan parçanın bir noktasını taramak için basın ve basılı tutun. Dokun sonraki parçaya gitmek için. Sesi artırmak/azaltmak için dokunun.
	■ **Seçenek menüsünü göstermek için dokunun.**

* **Ekrana parmağınızın ucu ile dokunun.**

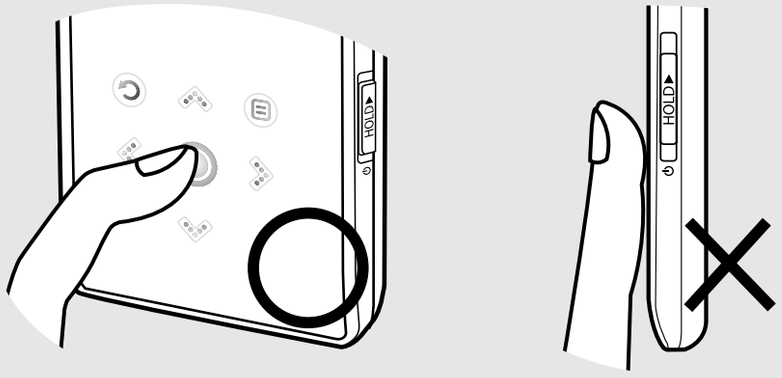

DİKKAT

- Dokunmatik ekranı çalıştırmak için parmaklarınızın dışında keskin bir nesne kullanmayın. Aksi halde dokunmatik ekran hasar görebilir.
- Parmaklarınız temiz değilse dokunmatik ekrana dokunmayın.
- Elinizde eldiven varken dokunmatik ekrana dokunmayın. Aksi halde, düğme herhangi bir şekilde çalışmaz.

Kulaklık Bağlantısı

▶ Alt

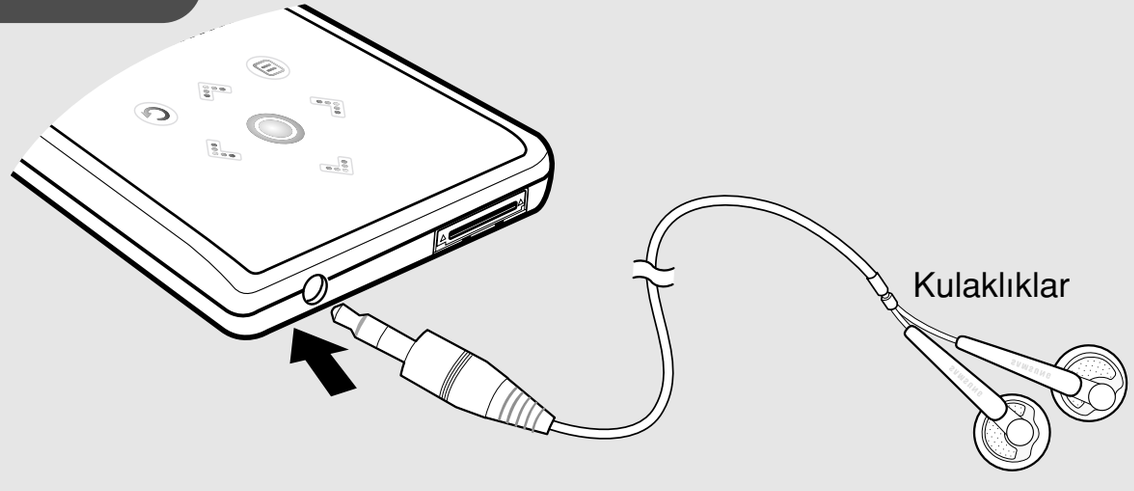

Pilin Şarj Edilmesi

Oynatıcıyı ilk kez kullanmadan önce ya da bir süre kullanmadığınızda yeniden şarj edilebilir pili tam şarj edin.

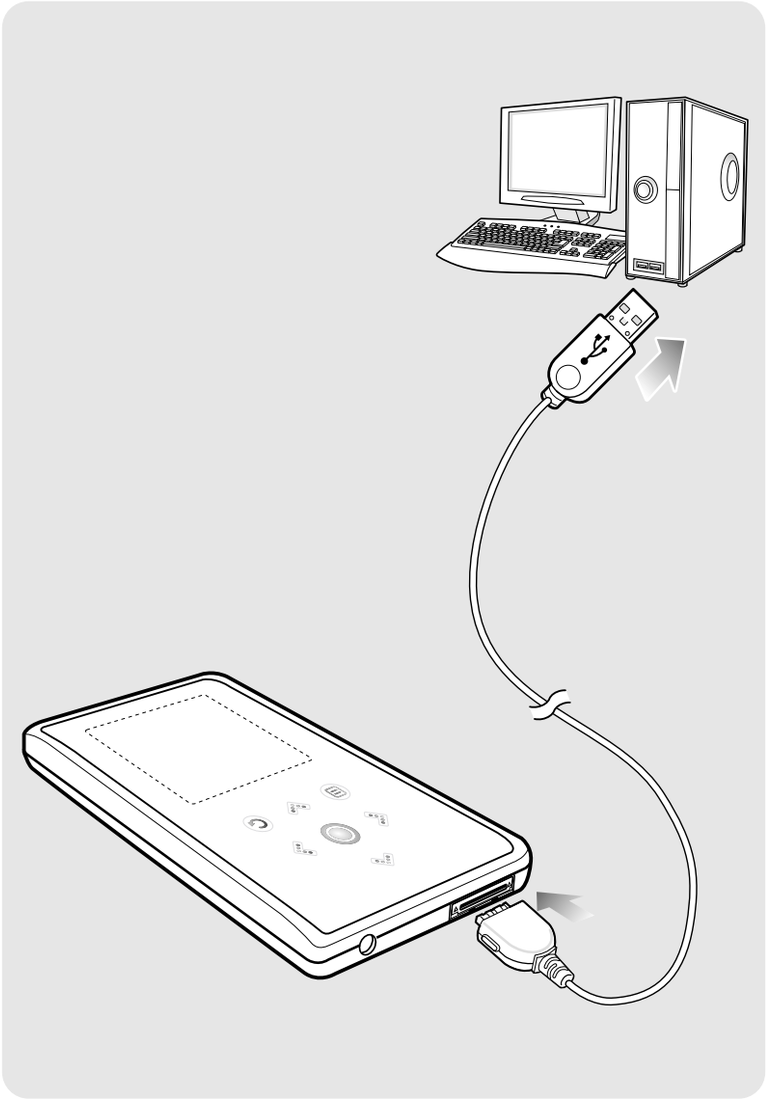

1 **USB kablosunu PC'nizdeki USB bağlantı noktasına ( ) bağlayın.**

2 **USB kablosunun diğer ucunu ise oynatıcının altındaki USB Bağlantı Noktasına takın.**

- USB kablosu ile bağlandığında PC ortamınıza göre değişmekle birlikte oynatıcının tam olarak şarj olması yaklaşık 4 saat sürer.

Pil Kullanımı

- 5°C~35°C(40°F~95°F) sıcaklık aralığında şarj edin ve saklayın.
- Aşırı şarj etmeyin (12 saatten uzun süre). Aşırı şarj veya deşarj pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Pil ömrü zaman içinde yavaş yavaş kısalır.

NOT

- Dizüstü bilgisayarınıza bağlı iken oynatıcıyı şarj ediyorsanız, dizüstü bilgisayarın pilinin de tam şarj olduğundan emin olun.

Temel Kullanım

Gücün Açılması ve Kapatılması

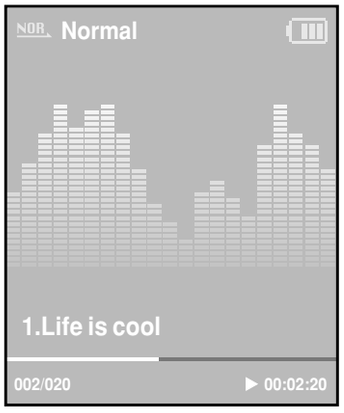

Gücün Açılması [HOLD ▶]
düğmesini ok yönünün tersine kaydırın ve tutun.

- Güç açılır.

Gücün Kapatılması

[HOLD ▶] **düğmesini tekrar ok yönünün tersine kaydırın ve tutun.**

- Güç kapanır.

NOT

- Butonlardan herhangi birine duraklama modunda iken önceden belirlenen sürede (Varsayılan 1 dakika) basılmazsa güç kendiliğinden kesilir. ▶ Sayfa 42

Müzik Çalmak

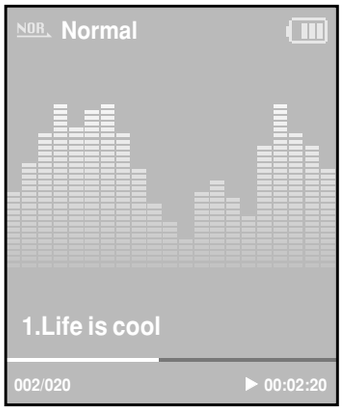

1 **Ana menüye gitmek için [↩] düğmesine basın ve basılı tutun.**

2 **<Music> (Müzik)'i seçmek için [◀ ▶] düğmesine, ardından [●] düğmesine dokunun.**

- Müzik Menüsü belirecektir.

3 **İstediğiniz müzik dosyasını seçmek için [▲ ▼] ve [●] düğmelerini kullanın.**

4 **[●] düğmesine dokunun.**

- Müzik dosyası çalmaya başlayacaktır.

NOT

- Önceki ekrana gitmek için [↩] düğmesine dokunun.
- Ana menü ekranına gitmek için [↩] düğmesine basın ve basılı tutun.

Temel Kullanım (Devamı)

Ses Kontrolü

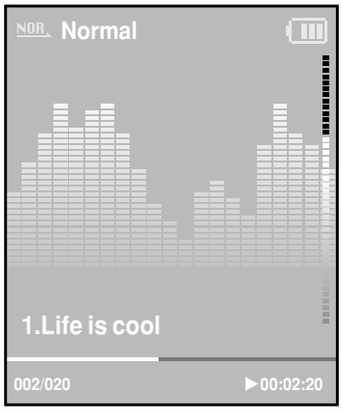

[ ] düğmesine dokunun.

- Ses kontrol simgesini göreceksiniz.
- Sesi artırmak için [ ] düğmesine ve azaltmak için [ ] düğmesine dokunun.

Kilitleme İşlevi

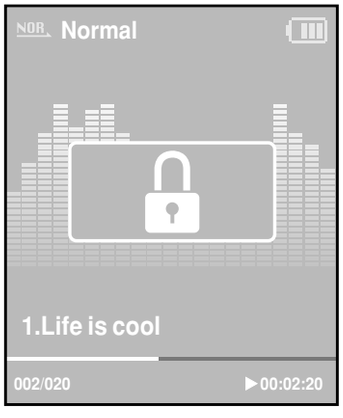

Tutma modunda tüm düğmeler engellenir. Yürürken bu işlev kullanışlıdır.

1 [HOLD ▶] **düğmesini ok yönünde kaydırın.**

2 **Kilitleme işlevini açmak için** [HOLD ▶] **düğmesini okun ters yönünde kaydırın.**

Sıfırlama İşlevi

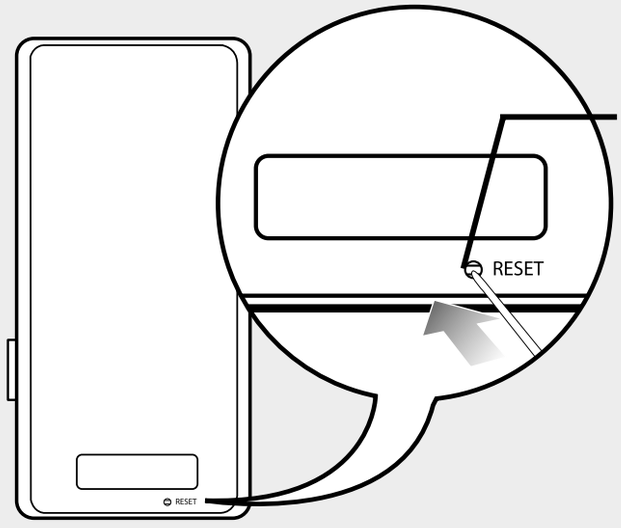

Oynatıcı arızası oluşursa, Sıfırlama deliğine basarak sistemi yeniden başlatabilirsiniz.

Oynatıcının arkasındaki Sıfırlama deliğine güvenlik klipsi gibi bir nesne ile basın.

- Sistem başlayacaktır.
- Ayarlarınız ve dosyalarınız etkilenmeyecektir.

İstediğiniz Dosyanın Yüklenmesi

Samsung Media Studio’nun Kurulması

Müzik dosyalarını PC’nizden oynatıcıya aktarmak için Media Studio’yu kullanın.

DİKKAT

■ Yönetici hesabı ile oturum açtıktan sonra programı Windows 2000 veya Windows XP yüklü olan PC’lere kurun. Yönetici hesabına nasıl oturum açacağınızı görmek için Lütfen PC’nin kullanım elkitabına bakınız.

Başlamadan önce! Oynatıcınız ile birlikte verilen kurulum CD’sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

1 <Install now> (Şimdi Kur)’a tıklayın.

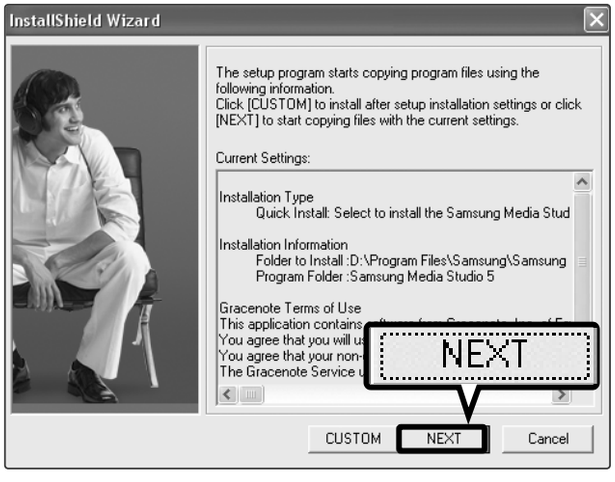
InstallShield Wizard
The setup program starts copying program files using the following information.
Click [CUSTOM] to install after setup installation settings or click [NEXT] to start copying files with the current settings.
Current Settings:
Installation Type
Quick Install: Select to install the Samsung Media Stud
Installation Information
Folder to Install :D:\Program Files\Samsung\Samsung
Program Folder :Samsung Media Studio 5
Gracenote Terms of Use
NEXT
CUSTOM
NEXT
Cancel

2 <NEXT> (İLERİ)’ye tıklayın.

■ Media Studio kurulumu başlar.

■ Kurulum tamamlandıktan sonra masaüstünde bir ikon oluşturulur ve Media Studio başlar.

PC’nize Bağlanması

Başlamadan önce! Oynatıcıyı PC’nize bağlarken verilen USB kablosunu kullanın.

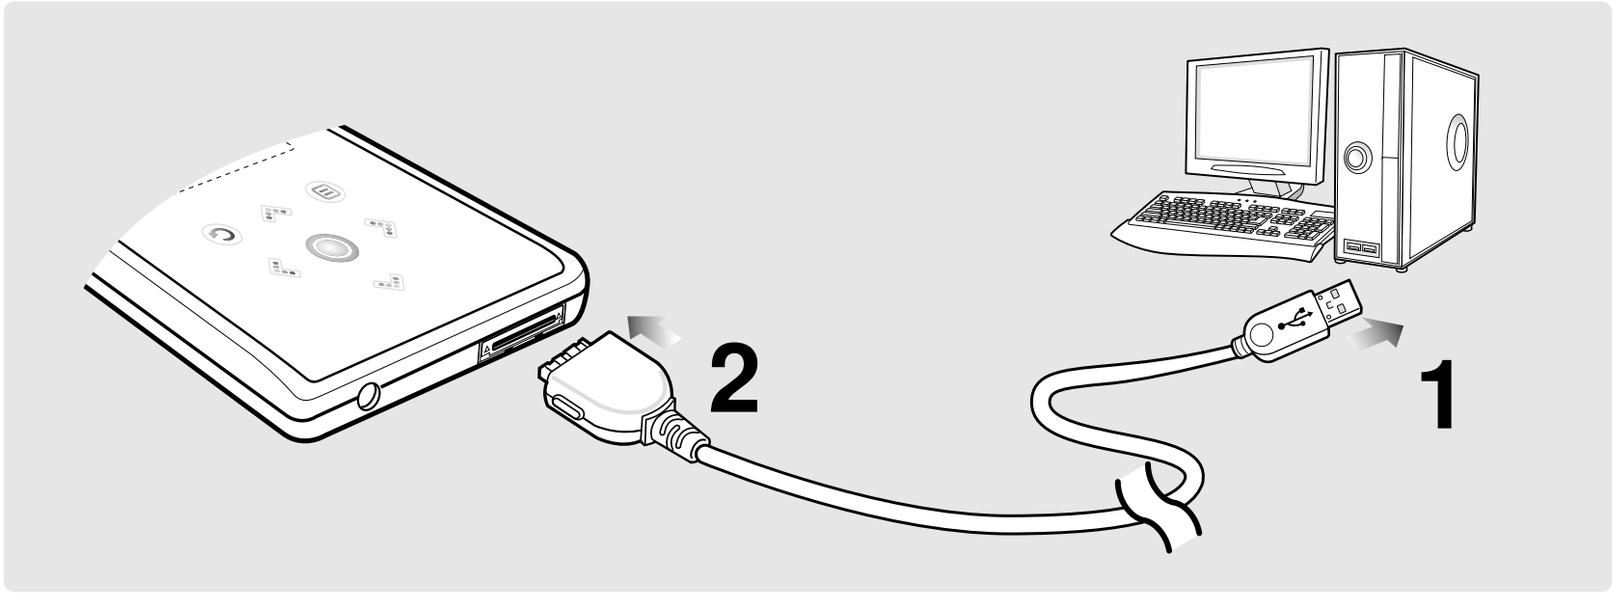

1 **USB kablosunu PC’nizdeki USB bağlantı noktasına ( ) bağlayın.**

2 **USB kablosunun diğer ucunu ise oynatıcının altındaki USB Bağlantı Noktasına takın.**

PC Gereksinimleri

PC sistemi aşağıdaki asgari gereksinimleri karşılamalıdır:

- Pentium 300MHz veya üstü
- DirectX 9.0 veya üstü
- 100MB boş sabit disk alanı
- Çözünürlük 1024 X 768 veya üstü
- Windows Media Player 9.0 veya üstü
- Windows 2000/XP/Vista
- USB Bağlantı Noktası 2.0
- CD Rom Sürücüsü (2X veya üstü)
- İnternet Explorer 6.0 veya üstü

DİKKAT

- Oynatıcıyı USB hub’ı vasıtasıyla bağlarsanız, bağlantı dengede olmayabilir. Lütfen oynatıcıyı doğrudan PC’nize bağlayın.
- Oynatıcıyı PC’nize pil zayıfken bağlarsanız, oynatıcı pil durumunu otomatik olarak kontrol eder ve PC’nize bağlanmadan önce kendini birkaç dakika şarj eder.

Samsung Media Studio'ya Dosya/Klasör Ekleme

Media Studio oynatıcıya aktarmak için hazırlanan dosyaları ve klasörleri seçmenize olanak sağlar.

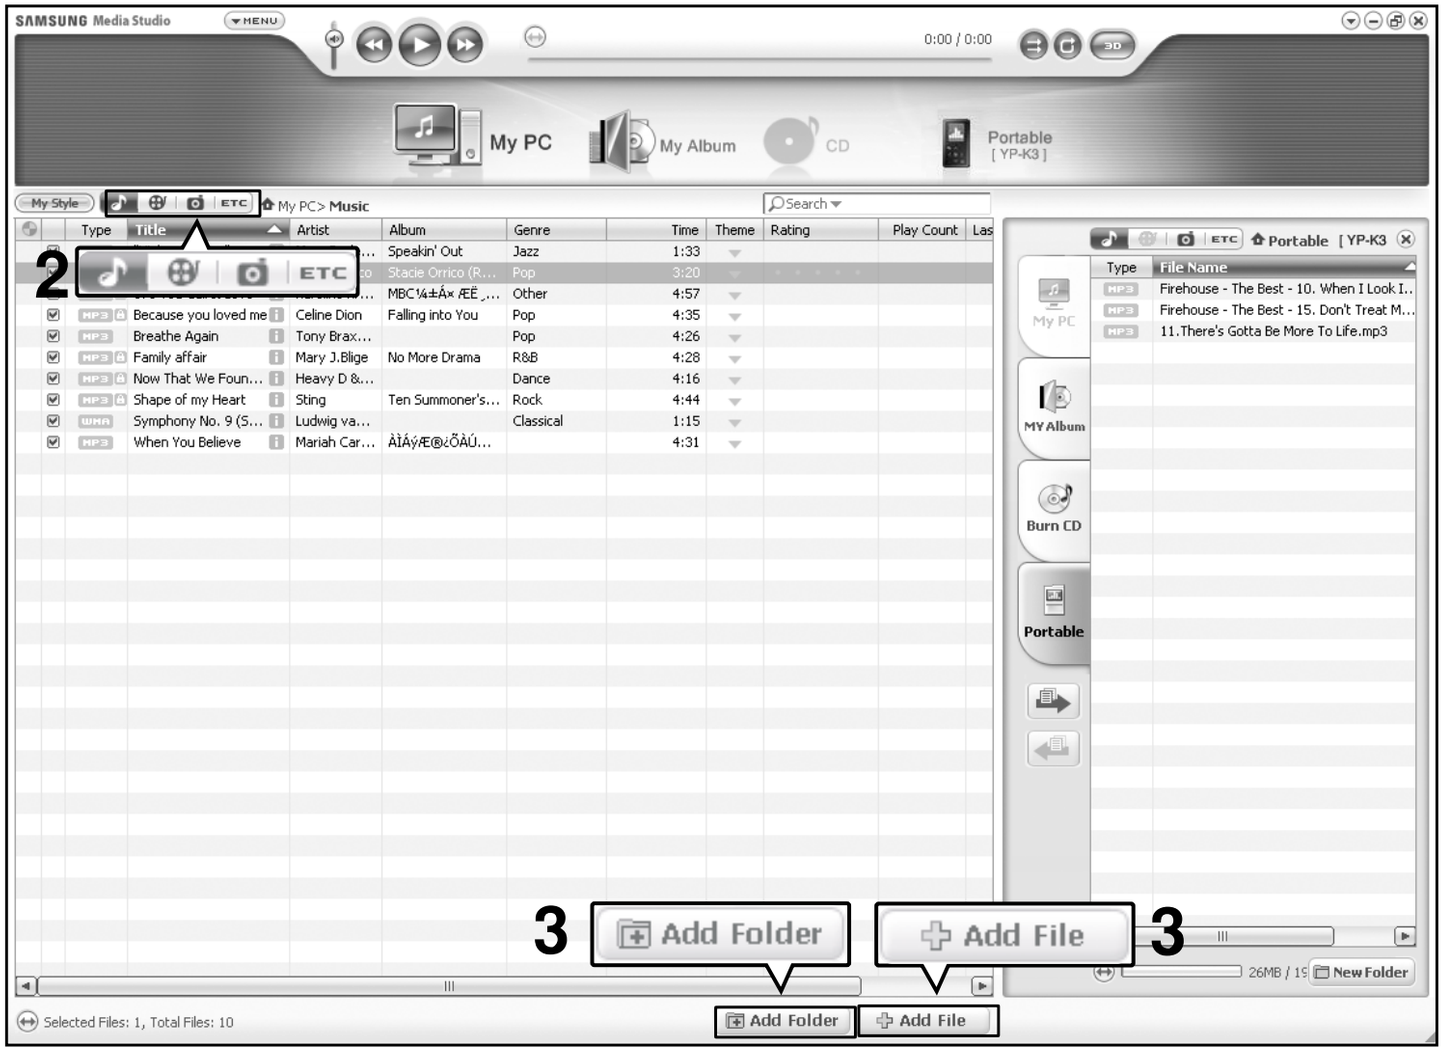

Media Studio'yu nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Yardım'a bakınız.

- Media Studio programının üstündeki menüden <MENU> (MENÜ) → <Help> (Yardım) → <Help> (Yardım)'a tıklayın.

Başlamadan önce!

- Oynatıcıyı PC'nize bağlayın.
- Media Studio PC'nizde kurulmalıdır.

TUR

1 **Oynatıcı PC'nize bağlandığında Media Studio kendiliğinden çalışır.**

- Program otomatik olarak başlamazsa, masaüstünde Media Studio simgesine çift tıklayın.

2 **Sol taraftaki istediğiniz dosya simgesine tıklayın.**

- Bu simgelerden birine tıklayarak aktarmak istediğiniz dosya türünü seçin.
  - müzik dosyasını gösterirken - ise fotoğrafı göstermektedir.
- etc listesini göstermek için ETC simgesine tıklayın. ETC listesine dosya türleri dahildir (örn: TXT, XOV vb), müzik ve fotoğraf dosyaları hariçtir.

Klasörleri eklemek için

3 **Media Studio'nun altındaki <Add Folder> (Klasör Ekle)'ye tıklayın.**

- Klasörü Aç penceresi belirecektir.

4 **Eklemek için klasörü seçin ve <OK> (Tamam)'a tıklayın.**

- Seçilen klasördeki dosyalar Media Studio Ekranının sol tarafındaki listeye eklenir.

Dosyaları eklemek için

3 **Media Studio'nun altındaki <Add File> (Dosya Ekle)'ye tıklayın.**

- Açık pencere belirecektir.

4 **Eklemek için dosyaları seçin ve <Open> (Aç)'a tıklayın.**

- Seçilen dosyalar Media Studio Ekranının sol tarafındaki listeye eklenir.

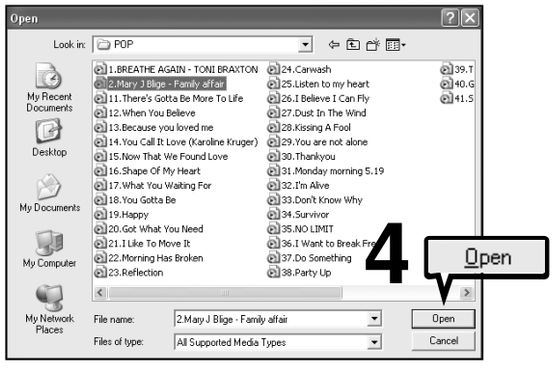

Dosyaların Samsung Media Studio Kullanılarak Oynatıcıya Aktarılması

Dosyaları PC'nizden oynatıcıya aktarmak için aşağıdaki adımları yerine getirin.

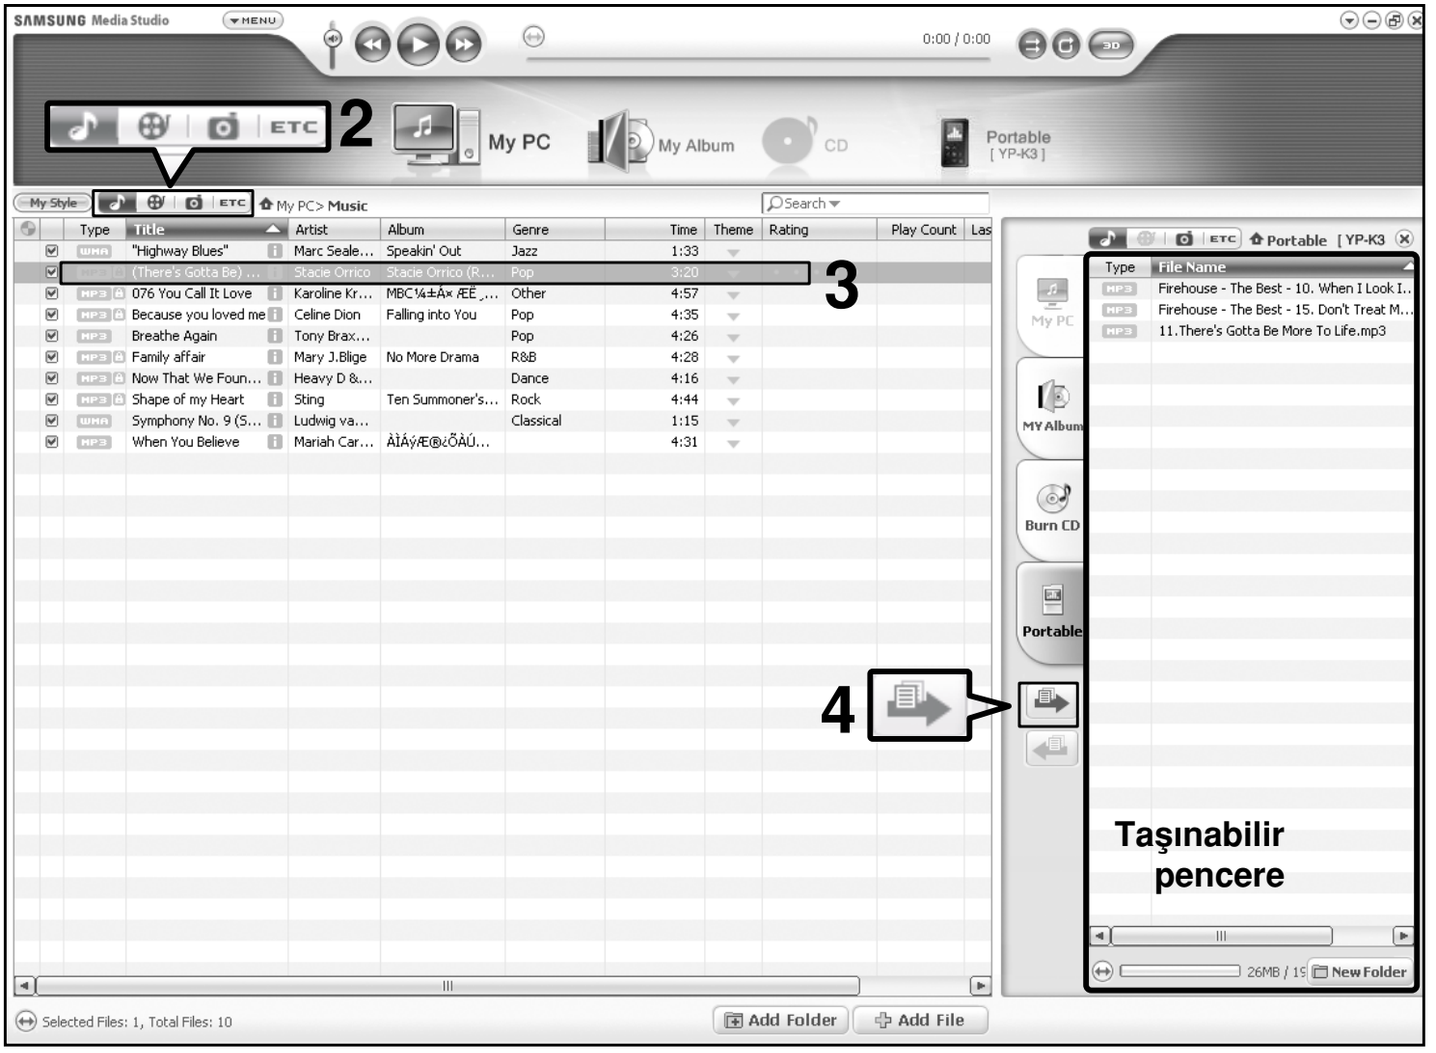

NOT

- Müzik tanıma teknolojisi ve ilgili veriler Gracenote ve Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM tarafından sağlanmıştır.
- CDDB Gracenote'in tescilli ticari markasıdır. Gracenote logosu ve logo türü, Gracenote CDDB logosu ve logo türü ve "Powered by Gracenote CDDB" logosu Gracenote'in ticari markalarıdır. Music Recognition Service ve MRS ise Gracenote'in servis markalarıdır.

Başlamadan önce!

- Oynatıcıyı PC'nize bağlayın.
- Media Studio PC'nizde kurulmalıdır.

1 Oynatıcı PC'nize bağlandığında Media Studio kendiliğinden çalışır.

- Program otomatik olarak başlamazsa, masaüstünde Media Studio simgesine çift tıklayın.

2 Sol taraftaki istediğiniz dosya simgesine tıklayın.

- Bu simgelerden birine tıklayarak aktarmak istediğiniz dosya türünü seçin.
  - müzik dosyasını gösterirken - ise fotoğrafı göstermektedir.
- etc listesini göstermek için simgesine tıklayın. ETC listesine dosya türleri dahildir (örn: TXT, XOV vb), müzik ve fotoğraf dosyaları hariçtir.

3 Sol dosya listesinde aktarmak için dosyayı seçin.

4 simgesine tıklayın.

- Seçilen dosya oynatıcıya aktarılır.

DİKKAT

- Dosya aktarımı sırasında USB kablosunun bağlantısını kesmeyin. Bu durum oynatıcıya veya PC'nize zarar verebilir.

NOT

- <Media Studio>'yu kullanarak fotoğraf dosyasını oynatıcıya aktarırken, aktarmadan önce kendiliğinden JPG biçimine dönüştürülür. Dosya boyutu da kendiliğinden ayarlanır.
- <Media Studio> kullanılmadan oynatıcıya aktarılan bir fotoğraf dosyası oynatıcının ekranında gösterilen kaynak dosyadan farklı görünebilir.

Taşınabilir Disk olarak kullanılması

Oynatıcıyı taşınabilir depolama aygıtı olarak kullanabilirsiniz.

Başlamadan önce! ■ Oynatıcıyı PC'nize bağlayın.

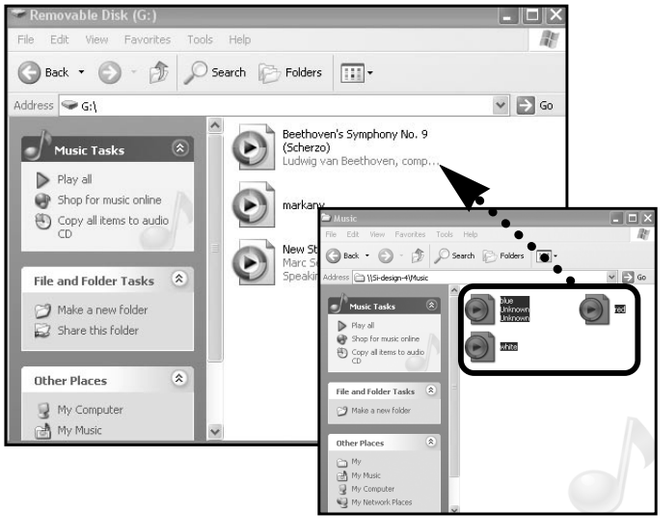

1 **PC'nizden aktarmak için dosyaları/klasörleri açın.**

2 **Masaüstünden <My Computer> (Bilgisayarım) → <Removable Disk> (Taşınabilir Disk)'i açın.**

3 **PC'nizden aktarmak için dosyaları/klasörleri seçin ve <Removable Disk> (Taşınabilir Disk)'te seçtiğiniz bir klasöre sürükleyin ve bırakın.**

■ Seçilen klasörler veya dosyalar oynatıcıya aktarılır.

DİKKAT

- Dosya indirmesi veya yüklemesi sırasında dosya aktarma mesajı belirecektir. Mesaj gösterilirken USB kablosunun bağlantısının kesilmesi oynatıcının arızalanmasına sebep olabilir.
- Windows Gezgininde gösterilen müzik dosyalarının sırası aygıtınızdaki çalma sıralamasından farklı olabilir.
- Taşınabilir bir diske DRM dosyası (yüklü dosya) aktarırsanız, dosya çalmayacaktır.

■ DRM Nedir?

DRM (Dijital Hak Yönetimi) dijital içeriğin yasadışı kullanımını önlemek ve telif hakkı sahiplerinin karlılığını ve haklarını korumak için olan bir teknoloji ve hizmettir. DRM dosyalarına yasal olarak satın alınan MP3 müziğinin yasadışı kopyalama koruma teknolojisi uygulanan müzik dosyaları yüklenir.

PC’niz ile olan bağlantısının kesilmesi

PC’niz ile olan bağlantısını keserken oynatıcıya ve verilere hasar vermesini önlemek için aşağıdaki adımları yerine getirin.

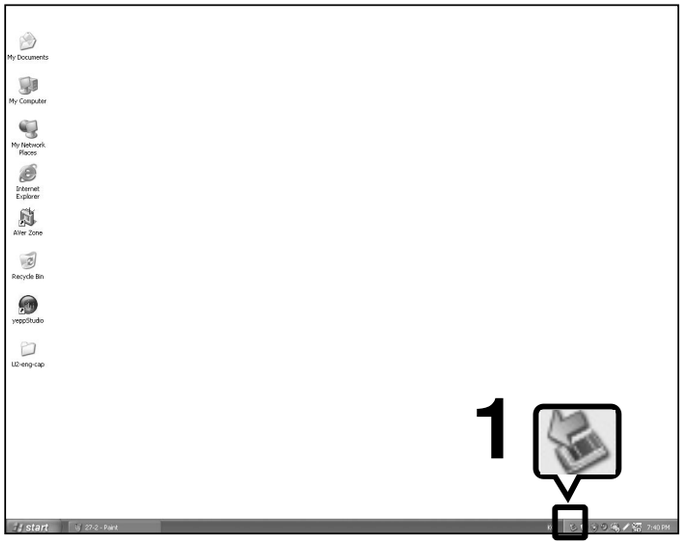

1 **Simgesinin üstündeki fare imlecini masaüstünün sağ alt köşesinde bulunan görev çubuğuna getirin ve farenin sol düğmesine basın.**

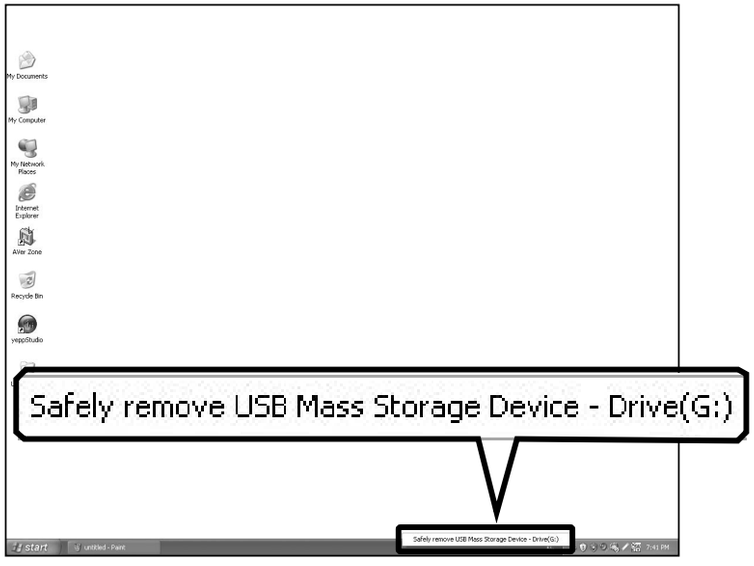

2 **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> (USB Toplu Depolama Aygıtı Sürücüsünü Güvenle Kaldır) mesajına tıklayın.**

3 **Oynatıcının PC ile olan bağlantısını kesin.**

DİKKAT

- Dosya aktarımı sırasında PC’den gelen oynatıcı bağlantısını kesmeyin. Bu durum verilere ve oynatıcıya zarar verebilir.
- Oynatıcıdaki dosyalar PC’nizde çalınırken oynatıcıyı çıkaramazsınız. Çalma bittikten sonra lütfen tekrar deneyin.

Müzik Dinlemek

Başlamadan önce! Kulaklıkları bağlayın, ardından oynatıcıyı açın ve pili kontrol edin.

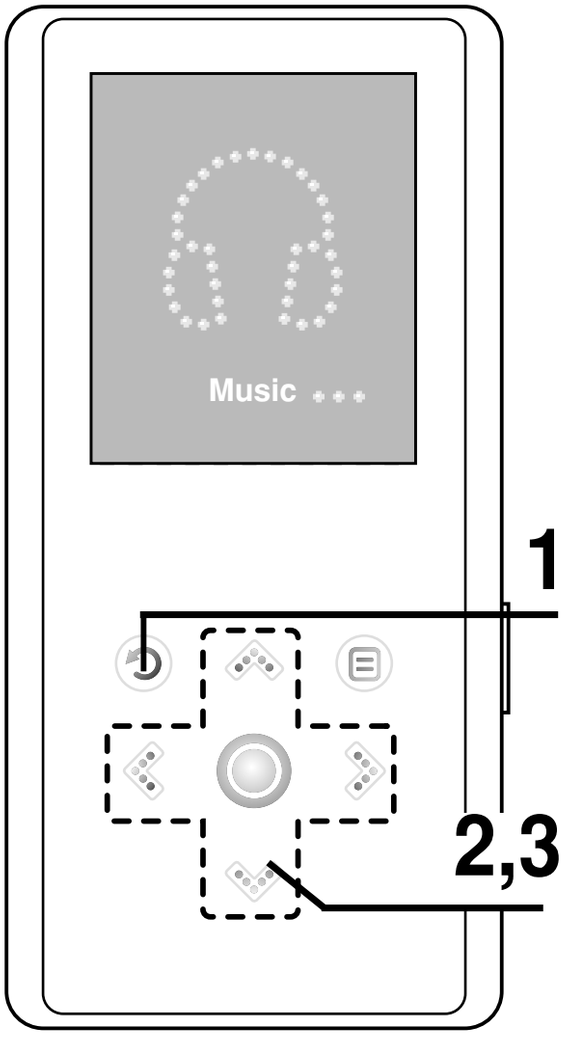

1 **Ana menüye gitmek için [ ] düğmesine basın ve basılı tutun.**

2 **<Music> (Müzik)'i seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Müzik Menüsü belirecektir.

Müzik Menüsü

- <Now Playing> (Şimdi Çalıyor): Çalan şarkı hakkındaki bilgileri görebilirsiniz.
- <File Browser> (Dosya Listeleyici): Bir müzik dosyasını arayabilirsiniz.
- <Playlists> (Çalma listeleri): Çalma listesi ile çalmak içindir

3 **<File Browser> (Dosya Listeleyici)'yi seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

NOT

- Oynatıcı ile uyumlu olan müzik dosyaları MP3, WMA ve Ogg'dur.
- MP3 ile farklı uzantıya sahip olan MP1 veya MP2 dosyaları oynatıcıda çalınamayabilir.

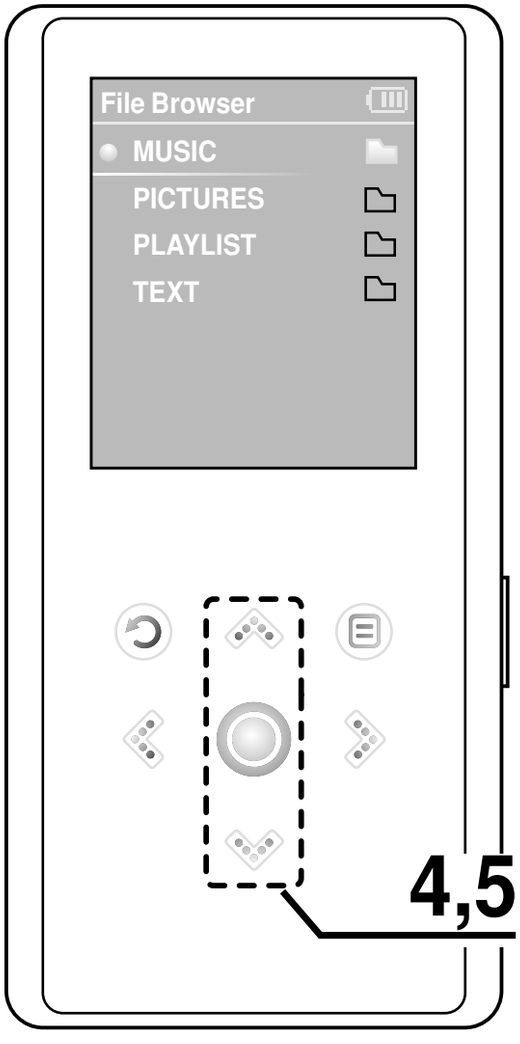

4 **<MUSIC> (MÜZİK) klasörünü seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Seçilen klasördeki müzik dosyaları belirecektir.

5 **Oynatılacak olan müzik dosyasını seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Müzik çalmaya başlayacaktır.

NOT

- <File Browser> (Dosya Listeleyicisi)'da <PICTURES> (FOTO) veya <TEXT> (METİN) klasörünü seçerseniz, sadece <PICTURES> (FOTO) veya <TEXT> (METİN) klasörüne aktarılan müzik dosyaları gösterilir.

Müzik Dinlemek (Devamı)

Duraklatmak İçin

1 **Müzik çalarken [ ] düğmesine dokunun.**

■ Müzik çalımı duraklatılacaktır.

2 **[ ] düğmesine tekrar dokunun.**

■ Müzik durduğu yerden çalacaktır.

NOT

■ Duraklama modunda iken önceden belirlenen sürede (Varsayılan 1 dakika) butonlardan hiçbirine basılmazsa görüntü ekranı penceresi kendiliğinden kapanır.
Görüntü ekranını kapatmadan önce zaman süresini ayarlayabilirsiniz. ► sayfa 42

Parça içinde aramak için

1 **Seçilen parça çalınırken [ ] düğmesine basın ve basılı tutun.**

■ Parçanın başını veya sonunu arar.

2 **Başlatmak istediğiniz noktada butonu bırakın.**

■ Butonu bıraktığınız noktadan çalmaya başlar.

Çalan parçanın başından çalmak için

3 saniye çaldıktan sonra [⏮] düğmesine dokunun.

- Çalan parça başından itibaren çalmaya başlar.

Önceki/sonraki parçayı çalmak için

3 saniyelik çalma sırasında [⏮] düğmesine dokunun.

- Önceki müzik çalmaya başlayacaktır.

[⏭] düğmesine dokunun.

- Sonraki müzik çalmaya başlayacaktır.

DİKKAT

- VBR dosyalarını çalarken, [⏮] düğmesine 3 saniyelik çalma sırasında bassanız dahi önceki parça çalmayabilir.

Samsung Media Studio'yu Kullanarak Çalma Listesinin Oluşturulması

Çalma listesi en sevdiğiniz şarkılardan oluşan bir listedir.

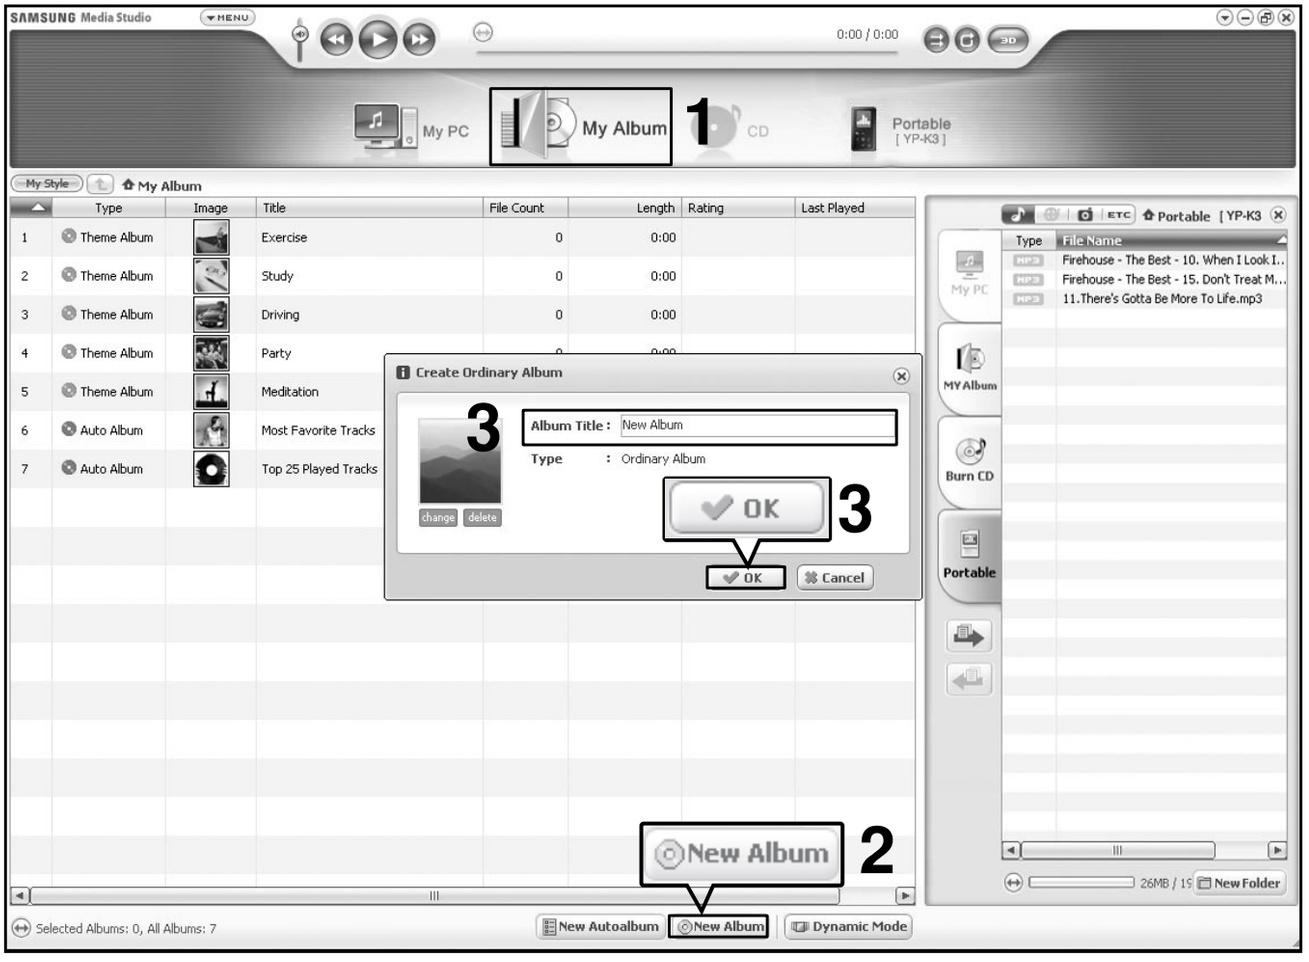

1 **Media Studio'nun üstündeki <My Album> (Albümüm)'e tıklayın.**

■ <My Album> (Albümüm) penceresi belirir.

2 **Alttaki <New Album> (Yeni Albüm)'e tıklayın.**

■ Oluşturma penceresi belirir.

3 **Albüm başlığını girin ve <OK> (Tamam)'a tıklayın.**

■ Yeni bir albüm (çalma listesi) oluşturulacak ve Media Studio'nun Albümüm bölümüne yüklenecektir.

Başlamadan önce! Oynatıcıyı PC'nize bağlayın.

Çalma listesine müzik dosyaları eklemek

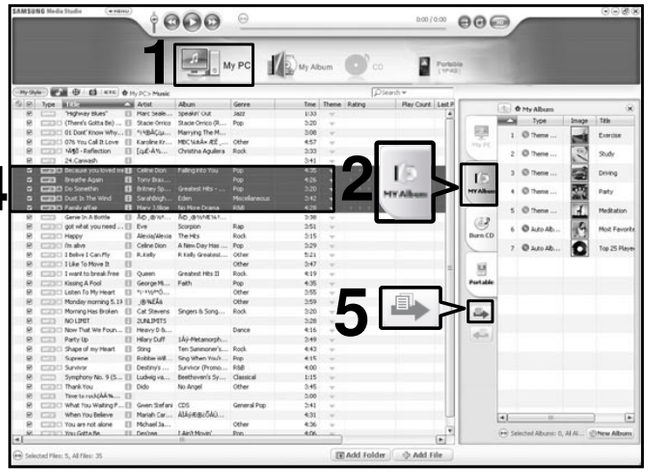

1 **Media Studio'nun üstündeki <My PC> (PC'm)'e tıklayın.**

- <My PC> (PC'm) penceresi belirir.

2 **Pencerenin sağ köşesindeki <My Album> (Albümüm)'e tıklayın.**

- Albüm penceresi belirir.

3 **Sağ penceredeki istediğiniz albüme çift tıklayın.**

4 **<My PC> (PC'm) penceresinde aktarmak istediğiniz dosyaları seçin.**

5 **simgesine tıklayın.**

- Seçilen dosyalar albüme (çalma listesine) eklenecektir.

Çalma Listesinin Media Studio'yu Kullanarak Oynatıcıya Gönderilmesi

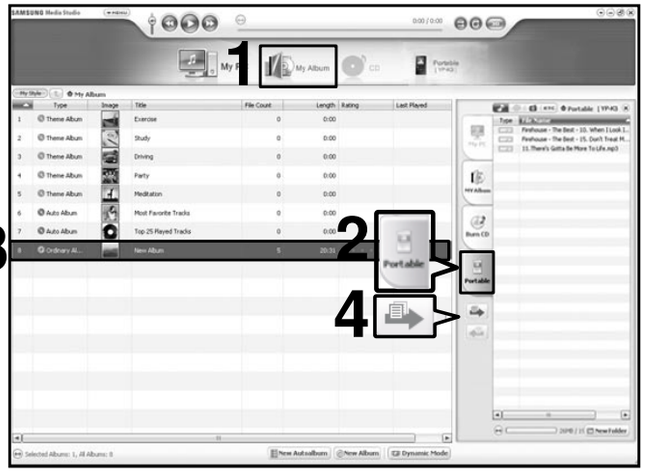

1 **Media Studio'nun üstündeki <My Album> (Albüm)'üme tıklayın.**

- <My Album> (Albümüm) penceresi belirir.

2 **Pencerenin sağ köşesindeki <Portable> (Taşınabilir)'e tıklayın.**

- <Portable> (Taşınabilir) penceresi belirir.

3 **<My Album> (Albümüm) listesinden istediğiniz albümü seçin.**

4 **simgesine tıklayın.**

- Seçilen albüm oynatıcıya aktarılacak ve <Music> (Müzik) → <Playlists> (Çalma Listeleri)'ne yüklenecektir.

Çalma Listesini Çalmak İçin

Başlamadan önce! Oynatıcınızda çalma listelerini nasıl oluşturacağınız ve aktaracağınız hakkında daha fazla bilgi için 28~29 sayfalarına bakınız.

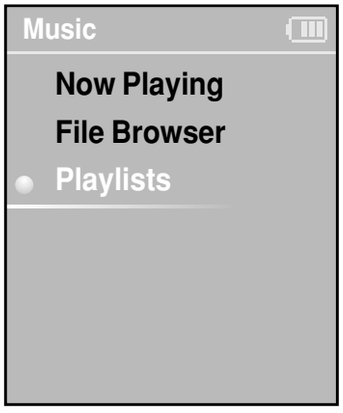

1 **Ana menüye gitmek için [ ] düğmesine basın ve basılı tutun.**

2 **<Music> (Müzik)'i seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Müzik Menüsü belirecektir.

3 **<Playlists> (Çalma Listeleri)'ni seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Çalma Liste(leri) belirecektir.
- Bulunan çalma listesi yoksa, ekranda <No File> (Dosya Yok) iletisini görürsünüz.

4 **İstediğiniz çalma listesini seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Seçilen çalma listesine kaydedilen müzik dosyaları belirecektir.

5 **Oynatılacak olan müzik dosyasını seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ]düğmesine dokunun.**

- Müzik dosyası çalmaya başlayacaktır.

Müzik Seçeneği Menüsünün Kullanılması

Ses efektini seçmek için

Dinlediğiniz müziği zenginleştirmenize olanak sağlayan farklı ses efektleri seçilebilir.

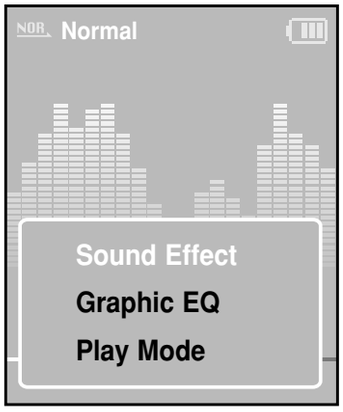

1 **Müzik dinlerken [ ] düğmesine dokunun.**

- Müzik seçenek menüsü belirir.

2 **<Sound Effect> (Ses Efekti)'ni seçmek için [ ] düğmesine ve ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Ses efekti menüsü belirir.

3 **İstediğiniz ses efektini seçmek için [ ] düğmesine ve ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- <Normal>, <Studio>, <Rock>, <Classical>, <Jazz>, <Ballad>, <Club>, <R&B>, <Dance>, <Concert Hall>, veya <User> 'ndan birini seçebilirsiniz.

3 Boyutlu & Bas Ayarı

3 boyutlu ses efektini ve bas artışını ayarlayabilirsiniz.

1 **<User>'ni seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Kullanıcı menüsü görünür.

2 **<3D & BASS>'ni seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- 3 Boyutlu & BAS ayarı menüsü görünür.

3 **<3D> veya <BASS>'a taşımak için [ ] 'a basın. İstenilen ayarı seçmek için [ ]'a basın ve ardından [ ]' basın.**

- <3D> ve <Bass> için 0'dan 4'e kadar seviyelerden birini seçebilirsiniz.
- Onay penceresi görünür.

4 **<Evet> ya da <Hayır>'ı seçmek için [ ]'a basın ve ardından [ ]' basın.**

- Ayarlar tamamlanır.

Müzik Seçeneği Menüsünün Kullanılması (Devamı)

EQ Ayarı

Sesi tercihinize göre ayarlamak için tek frekansları ayarlayabilirsiniz.

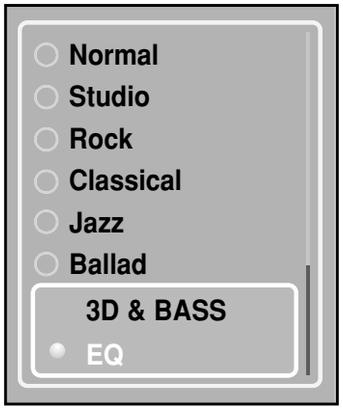

1 **<User>'ni seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Kullanıcı menüsü görünür.

2 **<EQ>'ni seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- EQ ayarı menüsü görünür.

3 **Ayarlamak istediğiniz frekansı seçmek için [ ]'a basın. Seçili frekans seviyesini ayarlamak için [ ]'a basın ve ardından [ ]'a basın.**

- <EQ> için -10 ila +10 arasında bir seçim yapabilirsiniz.
- Onay penceresi görünür.

4 **<Evet> ya da <Hayır>'ı seçmek için [ ]'a basın ve ardından [ ]' basın.**

- Ayarlar tamamlanır.

NOT

- ogg Q10 veya daha üst bir dosyanın çalınması sırasında, <Ses Efekti> modu devre dışı kalacaktır.

Grafik EQ görüntüsünü seçmek için

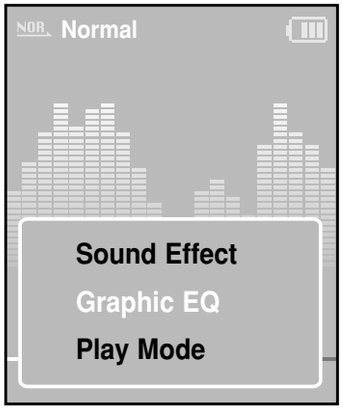

1 **Müzik dinlerken [ ] düğmesine dokunun.**

- Müzik seçenek menüsü belirir.

2 **<Graphic EQ> (Grafik EQ)'ı seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Grafik ekolayzer menüsü belirir.

3 **<On> (Açık) veya <Off> (Kapalı)'yı seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- <On> (Açık): Grafik ekolayzeri ekranda gösterilecektir.
- <Off> (Kapalı): Grafik ekolayzeri ekranda gösterilmeyecektir.

Müzik Seçeneği Menüsünün Kullanılması (Devamı)

Çal modunu seçmek için

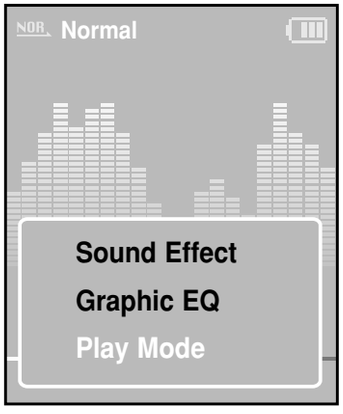

1 **Müzik dinlerken [⊟] düğmesine dokunun.**

■ Müzik seçenek menüsü belirir.

2 **<Play Mode> (Çal Modu)'nu seçmek için [⋰ ⋱] düğmesine, ardından [◎] düğmesine dokunun.**

■ Çal modu menüsü belirir.

3 **İstediğiniz modu seçmek için [⋰ ⋱] düğmesine ve ardından [◎] düğmesine dokunun.**

■ <Normal>, <Klasörü Tekrarla>, <Tümünü Tekrarla>, <Birini Tekrarla >, <Klasörü Karma Çal>, veya <Tümünü Karma Çal>'dan birini seçebilirsiniz.

- <Normal> : Tüm dosyaları sırasıyla bir kez çalmak için.
- <Repeat Folder> (Klasörü Yinele): Açık olan klasörü yinelemek içindir.
- <Repeat All> (Tümünü Yinele): Tüm dosyaları yinelemek içindir.
- <Repeat One> (Birini Yinele): Bir dosyayı yinelemek içindir.
- <Shuffle Folder> (Karma Klasörü): Klasördeki dosyaları rasgele çalmak içindir.
- <Shuffle All> (Tümü Karma): Dosyaları rasgele çalmak içindir.

Foto Görüntüleme

Başlamadan önce! Fotoğraf dosyalarını oynatıcınıza aktarmak için Sayfa 20-21'e bakın.

TUR

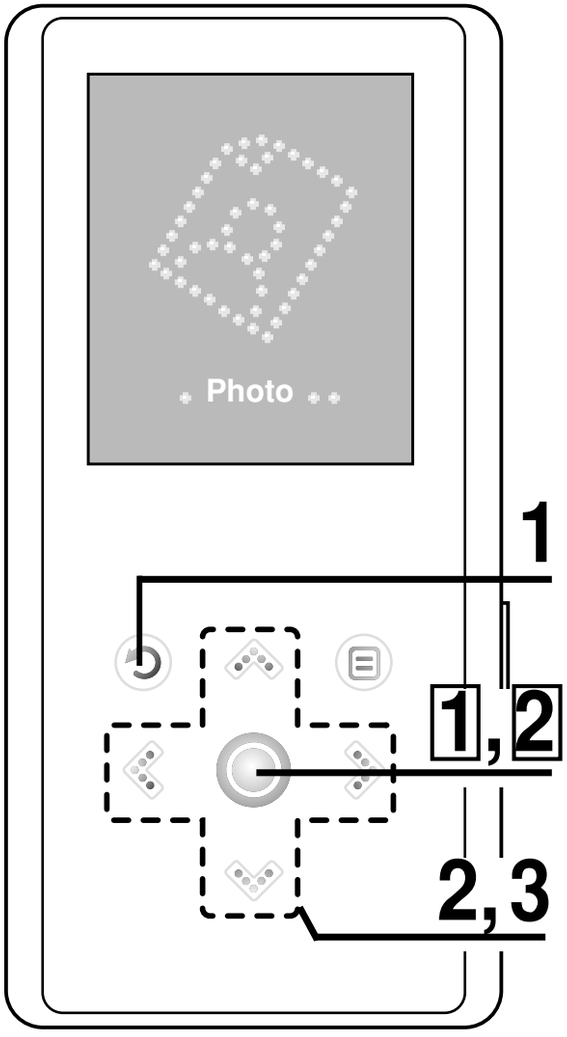

1 **Ana menüye gitmek için [ ] düğmesine basın ve basılı tutun.**

2 **<Photo> (Foto)'yu seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Foto listesi belirecektir.

3 **İstediğiniz fotoğraf dosyasını seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Seçilen dosya belirecektir.
- Büyük fotoğrafların gösterilmesi daha uzun sürecektir.

Slayt Gösterisi İzleme

Resim dosyalarınızı sırasıyla slayt gösterisi olarak izleyebilirsiniz.

1 **Fotoğraf Görüntüleme modunda [ ] düğmesine dokunun.**

- Slayt gösterisi başlayacaktır.

2 **Slayt gösterisini durdurmak için [ ] düğmesine dokunun.**

Önceki / sonraki fotoğrafı görüntülemek için

[ ] düğmesine dokunun.

- Ekranda sonraki veya önceki fotoğrafı görebilirsiniz.

NOT

- Dosyaya uygun bilgiler eklenmişse fotoğrafları küçük resim olarak göreceksiniz.
  Bilgi bulunmayan bir dosyada bunun yerine göreceksiniz.

Fotoğraf Seçeneği Menüsünün Kullanılması

Fotoğrafınızı görüntülerken müzik dinlemek için

Fotoğrafınızı görüntülerken son çalan şarkıyı dinleyebilirsiniz.

1 **Bir fotoğrafı görüntülerken [⊟] düğmesine dokunun.**

- Fotoğraf seçenek menüsü belirir.

2 **<Background Music On> (Arkaplan Müziği Açık) veya <Background Music Off> (Arkaplan Müziği Kapalı)'yı seçmek için [◎] düğmesine dokunun.**

- <Background Music On> (Arkaplan Müziği Açık): Fotoğrafınızı görüntülerken son çalan şarkıyı dinleyebilirsiniz.
- <Background Music Off> (Arkaplan Müziği Kapalı): Bir fotoğrafı görüntülerken arkaplan müziği yoktur.

Ekran koruyucu listesine bir fotoğraf eklemek için

1 **Ekran koruyucu listesine eklemek istediğiniz bir fotoğraf dosyasını seçin.**

2 **Bir fotoğrafı görüntülerken [⊟] düğmesine dokunun.**

- Fotoğraf seçenek menüsü belirir.

3 **<Add to Screen Saver> (Ekran Koruyucuya Ekle)'yi seçmek için [⋰ ⋱] düğmesine, ardından [◎] düğmesine dokunun.**

- Seçilen foto dosyası ekran koruyucu listesine eklenir.

NOT

- <Settings> (Ayarlar) → <Display> (Görüntü) → <Screen Saver> (Ekran Koruyucusu)'ndan <Photo> (Fotoğraf) seçin ve seçilen fotoğraf ekranda ekran koruyucu olarak gösterilir. ▶ sayfa 41
- <Default Set> (Varsayılan Ayar)'I ayarlarsanız, ekran koruyucu <Analog Clock> (Analog Saat)'e ayarlanacaktır.

Foto Büyütme

1 **Bir fotoğrafı görüntülerken [⊟] düğmesine dokunun.**

- Fotoğraf seçenek menüsü belirir.

2 **[∧ ∨] düğmesine dokunarak <Zoom>'u seçin ve ardından [◎] düğmesine dokunun.**

- Zoom Ayarı menüsü belirir.

3 **[∧ ∨] düğmesine dokunarak istediğiniz ölçek faktörünü seçin ve ardından [◎] düğmesine dokunun.**

- <100%> <200%> veya <400%>'ü seçebilirsiniz.

4 **[∧ ∨ < >] düğmesine dokunarak Fotoğrafın bir kısmını hareket ettirin.**

5 **Büyütmeyi iptal etmek için, Zoom seçeneklerinden <100%>'ü seçin ve ardından [◎] düğmesine dokunun.**

- Bu orijinal boyuta döndürür.

Metin Görüntüleme

Müzik dinlerken bir roman okuyabilir veya haberlerin ya da pembe dizilerin metinlerine bakabilirsiniz.

Başlamadan önce!

- Metin dosyalarını oynatıcınıza aktarmak için Sayfa 20-21'e bakınız.
- Oynatıcıyı açın ve pili kontrol edin.
- Dil menüsünden tercih ettiğiniz dili seçin. ▶ Sayfa 44

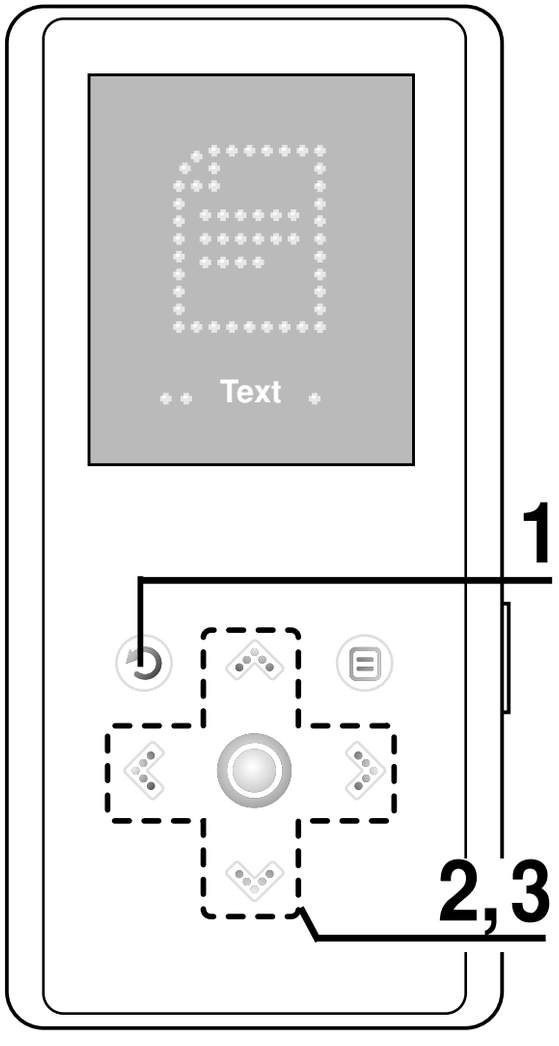

1 **Ana menüye gitmek için [ ] düğmesine basın ve basılı tutun.**

2 **<TEXT> (Metin)'I seçmek için [ ] düğmesine ve ardından [ ] düğmesine dokunun.**

3 **Metni seçmek için [ ] düğmesine ve ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Metni ekranda göreceksiniz.

NOT

- Bu ürün Metin modunda TXT dosya biçimini desteklemektedir.
- <TEXT> (Metin)'I seçseniz dahi müzik dinleyebilirsiniz.

Metin menüsünün kullanımı

Metninizi izlerken müzik dinlemek için

Metninizi izlerken son çalan şarkıyı dinleyebilirsiniz.

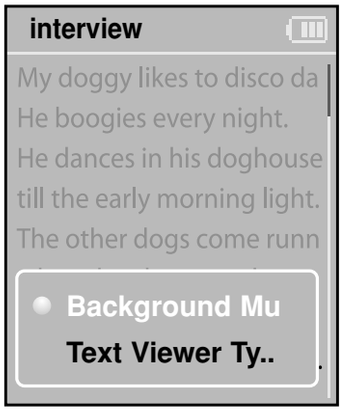

1 **Metne göz atarken [ ] düğmesine dokunun.**

- Metin seçenek menüsü belirir.

2 **<Background Music On> (Arkaplan Müziği Açık) veya <Background Music Off> (Arkaplan Müziği Kapalı)'yı seçmek için [ ] düğmesine dokunun.**

- <Background Music On> (Arkaplan Müziği Açık) : Metninizi görüntülerken son çalan şarkıyı dinleyebilirsiniz.
- <Background Music Off> (Arkaplan Müziği Kapalı): Bir metni görüntülerken hiçbir arkaplan müziği çalmamaktadır.

Metin görüntüleme türünü ayarlamak için

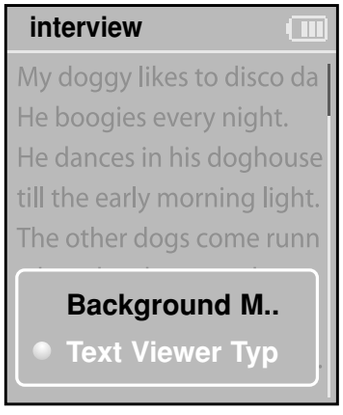

1 **Bir metni görüntülerken [ ] düğmesine dokunun.**

- Metin seçenek menüsü belirir.

2 **<Text Viewer Type> <Metin Görüntüleme Türü>'nü seçmek için [ ] düğmesine ve ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Metin Görüntüleyici Türü menüsü belirir.

3 **İstediğiniz metin görüntüleyici türünü seçmek için [ ] düğmesine dokunun.**

- <Tür 1>, <Tür 2> veya <Tür 3>'ten birini seçebilirsiniz.

NOT

- Metin görüntüleme modunda [ ] düğmesine dokunarak metin görüntüleyici türünü de ayarlayabilirsiniz.

Görüntü Ayarı

Ekran görüntüsü için Ekran Koruyucuyu ve Ekran Kapalı zamanını ayarlayabilirsiniz.

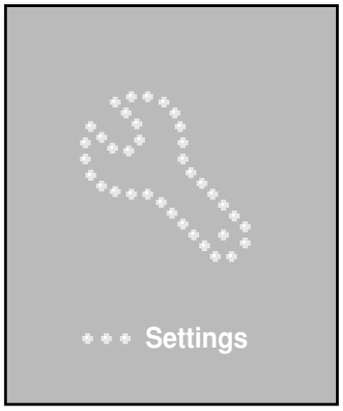

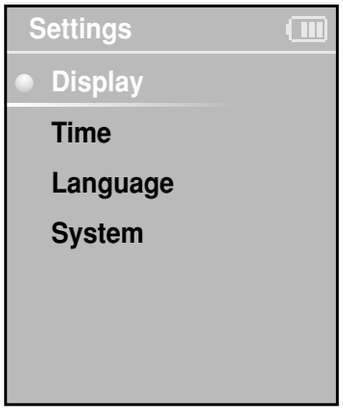

1 **Ana menüye gitmek için [ ] düğmesine basın ve basılı tutun.**

2 **<Settings> (Ayarlar)'ı seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Ayarlar menüsü belirir.

3 **<Display> (Görüntü)'yü seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Görüntü menüsü belirir.

4 **İstediğiniz işlevleri ayarlamak için [ ] ve [ ] düğmesini kullanın.**

NOT

Buton Çalışması

- Listede yukarı veya aşağı gitmek için [ ] düğmesine dokunun.
- Ayarları seçmek ve onaylamak için [ ] düğmesine dokunun.
- Önceki ekrana dönmek için [ ] düğmesine dokunun.

- **<Font Type> (Yazıtipi)** : Yazıtipi ayarlayabilirsiniz. 3 yazıtipinden birini seçin.
- **<Screen Saver> (Ekran Koruyucu)**: Görüntüyü ekran koruyucu olarak kullanmak için ayarlayabilirsiniz. <Analog Clock> (Analog Saat), <Animation1> (Animasyon1), <Animation2> (Animasyon2), <Animation3> (Animasyon3) ve <Photo> (Foto)'dan birini seçin ve bekleme zamanını ayarlayın. <Photo> (Foto), <Add to Screen Saver> (Ekran Koruyucuya Ekle)'de ekran koruyucu olarak atadığınız bir fotoğraftır. ▶ sayfa 36
  <15sec> (15 sn), <30sec> (30 sn), <1min> (1 dk), <3min> (3 dk), <5min> (5 dk) ve <Off> (Kapalı)'dan birini seçebilirsiniz. Yukarıda gösterilen zaman aralığında herhangi bir butona dokunulmazsa, oynatıcı ekran koruyucu görüntüsünü gösterecektir.
- **<Display Off> (Ekran Kapalı)**: Aşağıda gösterilen zaman aralığında herhangi bir butona dokunulmazsa, görüntü ekranı otomatik olarak kapanır. <15sec> (15 sn), <30sec> (30 sn), <1min> (1 dk), <3min> (3 dk), <5min> (5 dk) ve <Always On> (Daima Açık)'yan birini seçin. Ekran kapalı iken, ekran görüntüsünü tekrar açmak için herhangi bir düğmeye dokunun.

Ekran Koruyucu Ayarı

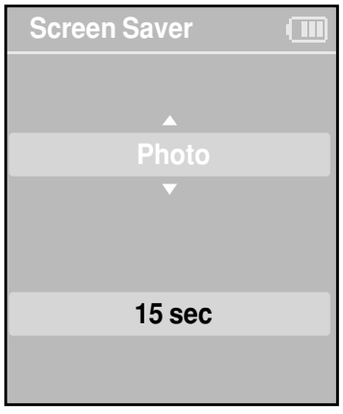

1 **<Screen Saver> (Ekran Koruyucu)'yu seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Ekran koruyucu menüsü belirir.

2 **İstediğiniz ekran koruyucu görüntüsünü seçmek için [ ] düğmesine ve ardından [ ] düğmesine dokunun.**

3 **Bekleme süresini seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Onay penceresi belirecektir.

4 **<Yes> (Evet)'i seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Ekran koruyucu ayarı tamamlanır.

Saat Ayarı

Sadece Zaman Ayarı değil aynı zamanda Uyku Zamanlayıcısını ve Otomatik Kapanma özelliklerini de ayarlayabilirsiniz.

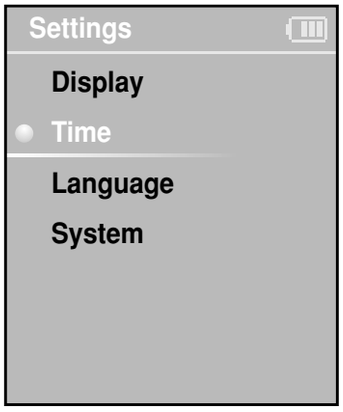

1 **Ana menüye gitmek için [ ] düğmesine basın ve basılı tutun.**

2 **<Settings> (Ayarlar)'ı seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

■ Ayarlar menüsü belirir.

3 **<Time> (Saat)'i seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

■ Saat menüsü belirir.

4 **İstediğiniz işlevleri ayarlamak için [ ] ve [ ] düğmesini kullanın.**

■ **<Sleep Timer> (Uyku Zamanlayıcısı)**: Önayar zamanının ardından gücü otomatik olarak kapatır.
<Off> (Kapalı), <15 min > (15 dk), <30 min> (30 dk), <60 min> (60 dk), <90 min> (90 dk) veya <120 min> (120 dk)'dan birini seçin.

■ **<Auto Power Off> (Otomatik Güç Kapatma)**: Önceden ayarlanan süre boyunca hiçbir butona basılmaması durumunda gücü otomatik olarak kapatır.
<15 sec> (15 sn), <30 sec> (30 sn), <1 min> (1 dk), <3 min> (3 dk) veya <5 min> (5 dk)'dan birini seçin.

■ **<Time Set>(Saat Ayarı)**: Güncel saati ayarlayabilirsiniz. ▶ Sayfa 43

Saat Ayarı

1 **<Time set> (Saat ayarı)'nı seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

2 **<AM/PM, Hour, Minute> (AM/PM, Saat, Dakika)'ya gitmek için [ ] düğmesine dokunun ve saati ayarlamak için [ ] düğmesini kullanın.**

3 **[ ] düğmesine dokunun.**

■ Onay penceresi belirecektir.

4 **<Yes> (Evet)'i seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

■ Zaman ayarı kaydedilecektir.

Dil Ayarı

Menü için tercih ettiğiniz bir dili ayarlayabilirsiniz.

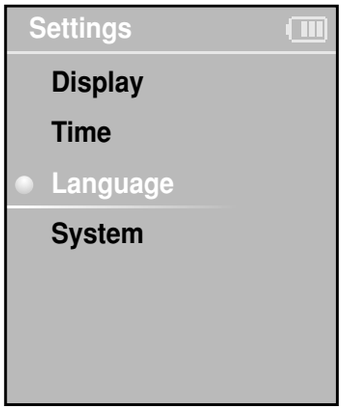

1 **Ana menüye gitmek için [ ] düğmesine basın ve basılı tutun.**

2 **<Settings> (Ayarlar)'ı seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

■ Ayarlar menüsü belirir.

3 **<Language> (Dil)'i seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

4 **Menü dilini seçmek için [ ] ve [ ] düğmelerini kullanın.**

■ Menü dilini ayarlar. <English> < 한국어 > <Français> <Deutsch> <Italiano> < 日本語 > < 汉语(简体) > < 漢語(繁體) > <Español> < Русский > <Magyar> <Nederlands> <Polski> <Português> <Svenska> dan birini seçin.

NOT

■ Desteklenen diller değiştirilebilir veya eklenebilir.

Sistem Ayarı

Oynatıcının çeşitli işlevlerini ayarlayabilirsiniz.

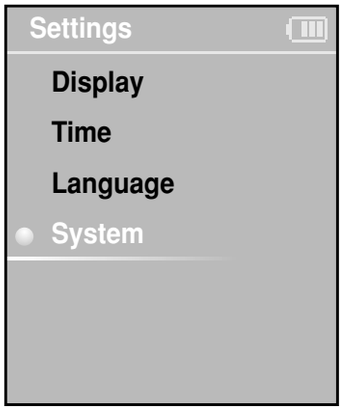

1 **Ana menüye gitmek için [ ] düğmesine basın ve basılı tutun.**

2 **<Settings> (Ayarlar)'ı seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Ayarlar menüsü belirir.

3 **<System> (Sistem)'i seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Sistem menüsü belirir.

4 **İstediğiniz işlevleri ayarlamak için [ ] ve [ ] düğmesini kullanın.**

- **<Resume> (Sürdür)**: Müzik çalmayı durdurduktan sonra oynatıcının devam etmesini istediğiniz başlangıç noktasını ayarlayabilirsiniz. <On> (Açık)'ın seçilmesi pleybeği son durdurulan yerden devam ettirirken <Off> (Kapalı) ise çalma işlemini son çalan dosyanın başından itibaren devam ettirecektir.
- **<Beep> (Bip)**: Buton seslerini açar. <On> (Açık) veya <Off> (Kapalı)'ı seçin.
- **<Volume Limit> (Ses Sınırı)**: Kulaklığı kullanırken ses sınırını ayarlayarak duyma bozukluklarından kaçınabilirsiniz. <On> (Açık) maksimum ses düzeyini 20 ile sınırlandırır. Ses Sınırı <Off> (Kapalı)'ya ayarlandığındaki maksimum ses düzeyi 30'dur.
- **<Default Set> (Varsayılan Ayar)**: Tüm ayarları varsayılan değere döndürür.
- **<About> (Hakkında)**: Firma yazılımı sürümünü, bellek kapasitesini ve dosya numarasını kontrol edebilirsiniz.
  - Firma Yazılımı Sürümü: Mevcut firma yazılımı sürümünü gösterir.
  - Bellek: Kalan bellek kapasitesini gösterir. <Used> (Kullanılan) kullanılan yeri gösterirken <Remain> (Kalan) geride kalan kapasiteyi göstermektedir ve <Total> (Toplam) ise toplam bellek kapasitesini gösterir.
  - Dosyalar: <Music> (Müzik) müzik dosyası sayısını gösterir, <Photo> (Foto) fotoğraf sayısını gösterir, <Text> (Metin) metin sayısını gösterir ve <Total> (Toplam) tüm dosya sayısını gösterir.

Sistem Ayarı (Devamı)

Varsayılan Ayar

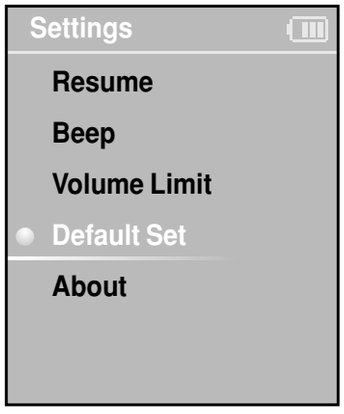

1 **<Default Set> (Varsayılan Ayar)'ı seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- Onay penceresi belirecektir.

2 **<Yes> (Evet)'i seçmek için [ ] düğmesine, ardından [ ] düğmesine dokunun.**

- <Yes> (Evet): Tüm ayarları varsayılana başlatır.
- <No> (Hayır): Varsayılan ayarları iptal eder.

NOT

- **Dahili Bellek Hakkında**
  Dahili firma yazılımı belleğin bir kısmını kullandığından dolayı mevcut gerçek dahili bellek belirtilenden biraz azdır.

Sorun Giderme

Arıza ile karşılaşırsa, aşağıdakileri kontrol edin.

Sorun	Kontrol Noktaları ve Sorun Giderme
Güç açılmıyor.	■ Pil tamamen boşalmışsa güç açılmayacaktır. Pili yeniden şarj edin ve pil gücünü tekrar açın. ■ Sıfırlama deliğine basın.
Butonlar çalışmıyor.	■ [HOLD▶] düğmesinin ok yönünde olup olmadığını kontrol edin. ■ Doğru butona dokunup dokunmadığınızı kontrol edin, ardından tekrar dokunun. ▶ Sayfa 11 ■ Sıfırlama deliğine basın.
Ekran açılmıyor.	■ <Settings> (Ayarlar) → <Display> (Görüntü) bölümünde <Display Off> (Ekran Kapalı) seçilmişse LCD kapanacaktır. LCD'yi açmak için herhangi bir düğmeye basın veya Görüntü ayarlarını kontrol edin. ▶ sayfa 41 ■ Ekran direkt güneş ışığı altında görünmeyebilir.
Güç kapanıyor.	■ Pil durumunu kontrol edin. ■ Pil tamamen boşaldığında güç otomatik olarak kapanır. Pili tekrar şarj edin. ■ <Settings> (Ayarlar) → <Time>(Saat)'den <Otomatik Güç Kapat> seçilmişse, duraklat modundaki Güç
Pil ömrü elkitabında belirtilenden farklı.	■ Pil ömrü ses moduna veya görüntü ayarlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. ■ Uzun süre yüksek veya düşük sıcaklıklarda bırakılması durumunda pil ömrü kısalabilir.
Program Arızası	Lütfen PC ortamınızın gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını kontrol edin.
PC'niz ile olan bağlantı engellendi.	Windows Güncellemesini çalıştırmak için PC'nizin araç çubuğundaki <Start> (Başlat) düğmesine basın. Tuş Güncellemelerini ve Service Pack'leri seçin, ardından tümünü güncelleyin. PC'nizi yeniden başlatın ve yeniden bağlayın.

Sorun Giderme

Sorun	Kontrol Noktaları ve Sorun Giderme
Çalma engellendi.	■ oynatıcıya herhangi bir kullanılabilir dosya kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edecektir. ■ Müzik dosyasının hasarlı olup olmadığını kontrol edin. ■ Yeterli pil gücü olup olmadığını kontrol edin.
Dosya yükleme engellendi.	■ USB kablosunun kesin bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. ■ Gerekirse yeniden bağlayın. ■ Belleğin dolu olup olmadığını kontrol edin. Sıfırlama deliğine basın.
Dosyalar veya Veriler Kayıp.	Dosya veya veri aktarımı sırasında USB kablosunun bağlantısının kopup kopmadığını kontrol edin. Eğer kopmuşsa, sadece dosyalara/verilere değil, aynı zamanda oynatıcıya da ciddi zarar verebilir. Samsung veri kayıplarından sorumlu olmadığı için daha fazla dikkat etmeniz gerekmektedir.
Dosya Adının Anormal Görüntülenmesi	Dosyanın VBR (Değişken Bit Hızı) biçiminde olup olmadığını kontrol edin.
Çalma Sırasındaki Anormal Çalma Zamanı Görüntüsü.	Menü ekranında <Settings> (Ayarlar) → <Language> (Dil)'ne gidin ve uygun dili ayarlayın.
Oynatıcı sıcak.	Şarj sırasında ısı açığa çıkabilir. Bu durum oynatıcının ömrünü veya işlevlerini etkilemez.

Menü Ağacı

Menü yapısını hızlıca görüntüleyebilirsiniz.

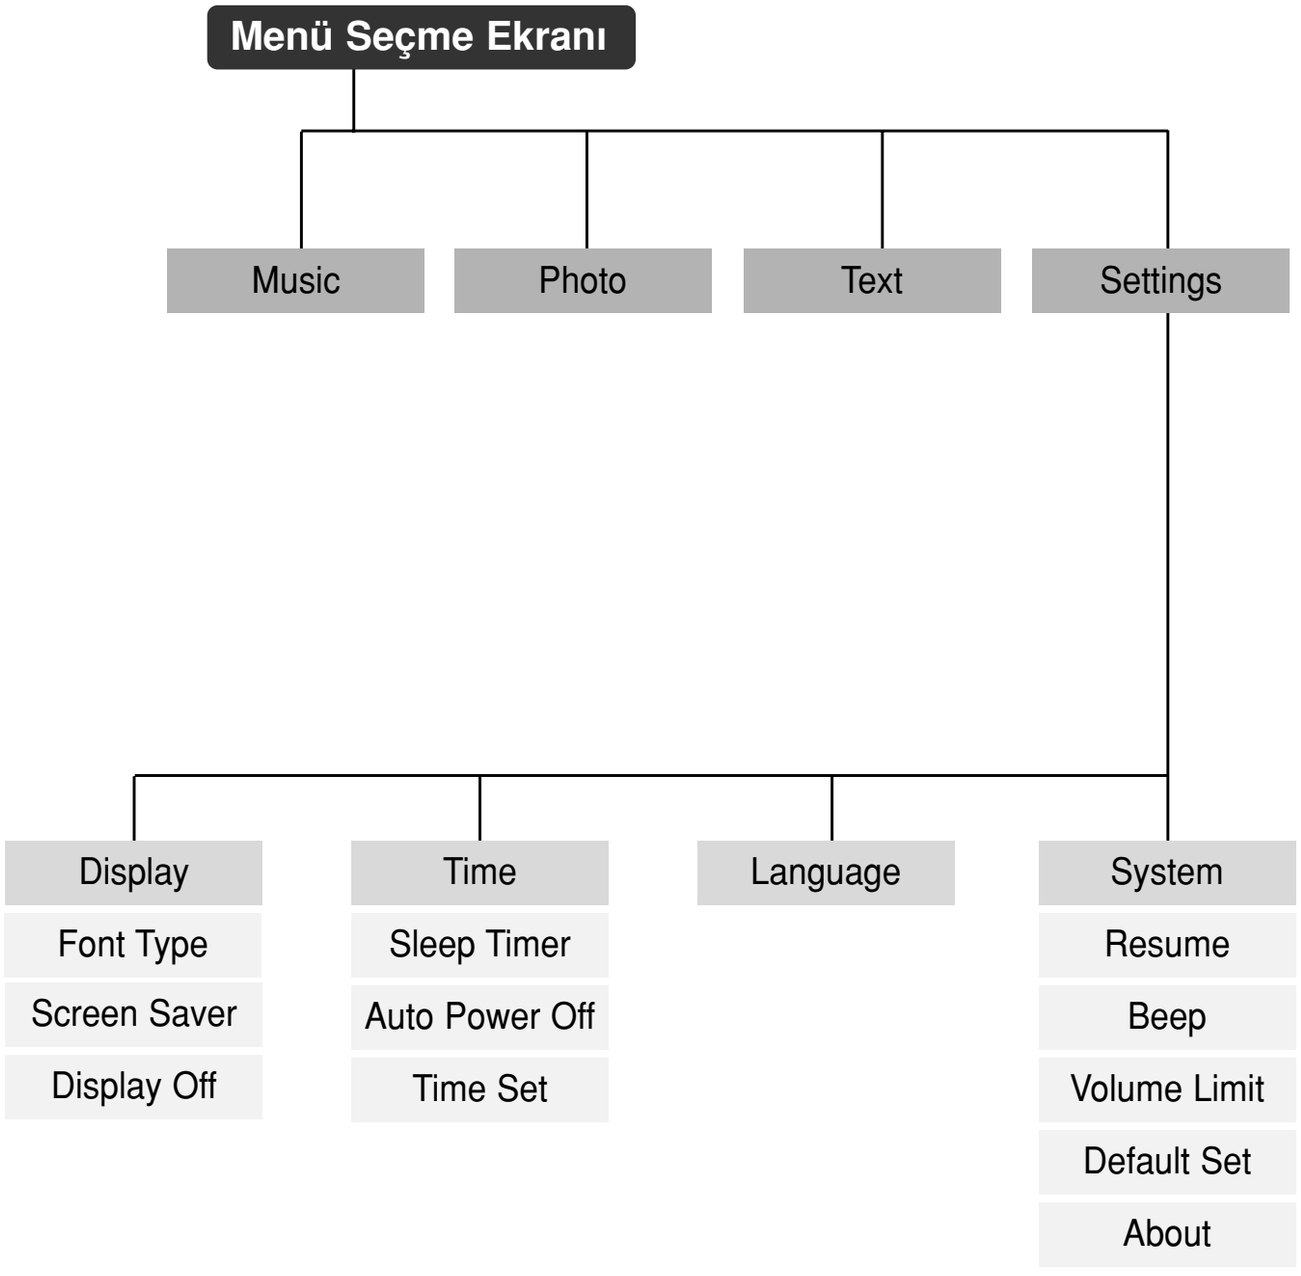

Ürün Teknik Özellikleri

Model Adı		YP-K3
Güç		3.7V (Li-Polimer Yeniden Şarj Olabilir)
Dahili Pil Gücü		500mAh
Dosya	Uyum	Müzik: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps~320kbps, 22kHz~48kHz) WMA (48kbps~192kbps, 22kHz~48kHz), Ogg (Q0~Q10) Görüntü: JPEG (ISO/IEC 10918-1/Ek F-Sıralı DCT tabanlı çalışma modu)
Kulaklık Çıkışı		20mW(16Ω)
Çıkış Frekansı Aralığı		20Hz~20KHz
Sinyalden Gürültüye Oranı		90 dB (1KHz 0 dB'ye bağlı)
Çalma Zamanı		Müzik 25 saat (MP3 128kbps, ses düzeyi 15 ve normal moda bağlı)
Çalışma Sıcaklık Aralığı		-5~35 °C (23~95°F)
Kasa		Paslanmaz, Plastik
Ağırlık		1.76 oz (50g)
Boyut (GxYxD)		1.73 X 3.78 X 0.27 inches (44 X 96 X 6.95 inç)

● Bu elkitabının içeriği iyileştirme yapmak için önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Lisans

Bu kullanım elkitabında belirtilen oynatıcı ürünü üçüncü taraflara ait olan belirli fikir hakları doğrultusunda lisanslanmıştır. Bu lisans, son kullanıcı tüketicilerin lisanslı içerikleri için özel ticari olmayan kullanım ile sınırlıdır. Ticari kullanım için herhangi bir hak verilmemiştir.
Lisans bu oynatıcı ürünü dışında herhangi bir oynatıcı ürününü kapsamamaktadır ve lisans herhangi bir lisanssız oynatıcı ürünü veya oynatıcı ürünü ile ilgili olarak kullanılan veya satılan ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC ile uygun olan süreci kapsayacak şekilde genişletilmez. Lisans sadece ISO/IEC 11172-3 veya ISO/IEC 13818-3'e uygun olan ses dosyalarını kodlamak ve/veya kodunu çözmek için bu oynatıcı ürününün kullanımını kapsamaktadır. ISO/IEC 11172-3 veya ISO/IEC 13818-3 ile uyumlu olmayan ürün özellikleri veya işlevleri için bu lisans doğrultusunda herhangi bir hak verilmemiştir.

SADECE AVRUPA İÇİN

Üründe veya belgelerinde gösterilen bu işaret ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde diğer ev atıkları ile birlikte imha edilmemesi gerektiğini göstermektedir.
Kontrolsüz atık imhasının çevre veya insan sağlığı üzerindeki olumsuz zararlarını önlemek için, lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir yolla yeniden kullanılabilmesi için sorumlu bir şekilde yeniden işleyin.
Ev kullanıcıları, ürünü satın aldıkları bayii ya da bölgesel idari merciler ile temasa geçerek bu ürününün çevre ile dost bir şekilde yeniden işlenmesi için ürünü nereye ve nasıl atabilecekleri hakkında bilgi sahibi olabilir.
Ticari kullanıcılar tedarikçileri ile temasa geçmeli ve satın alma sözleşmesinin şartlarını ve koşullarını kontrol etmelidir.
Bu ürün imha edilecek olan diğer ticari atıklar ile karıştırılmamalıdır.

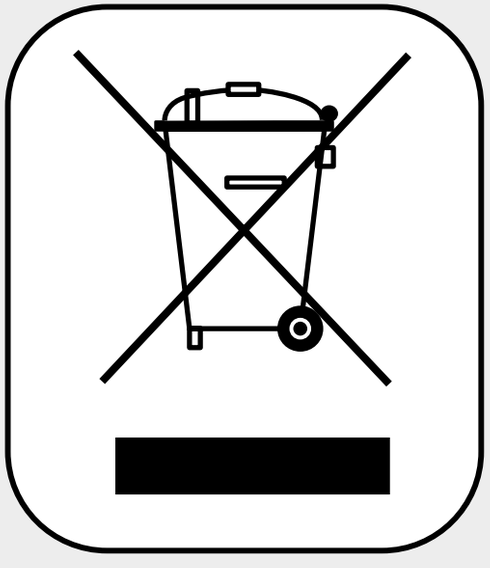

SAMSUNG WORLDWIDE ile temasa geçiniz

Samsung ürünleri hakkında sorularınız veya yorumlarınız varsa, lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçiniz.

Country	Customer Care Center	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it

Country	Customer Care Center	Web Site
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698 -4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea

REV 1.0